


Návod na obsluhu

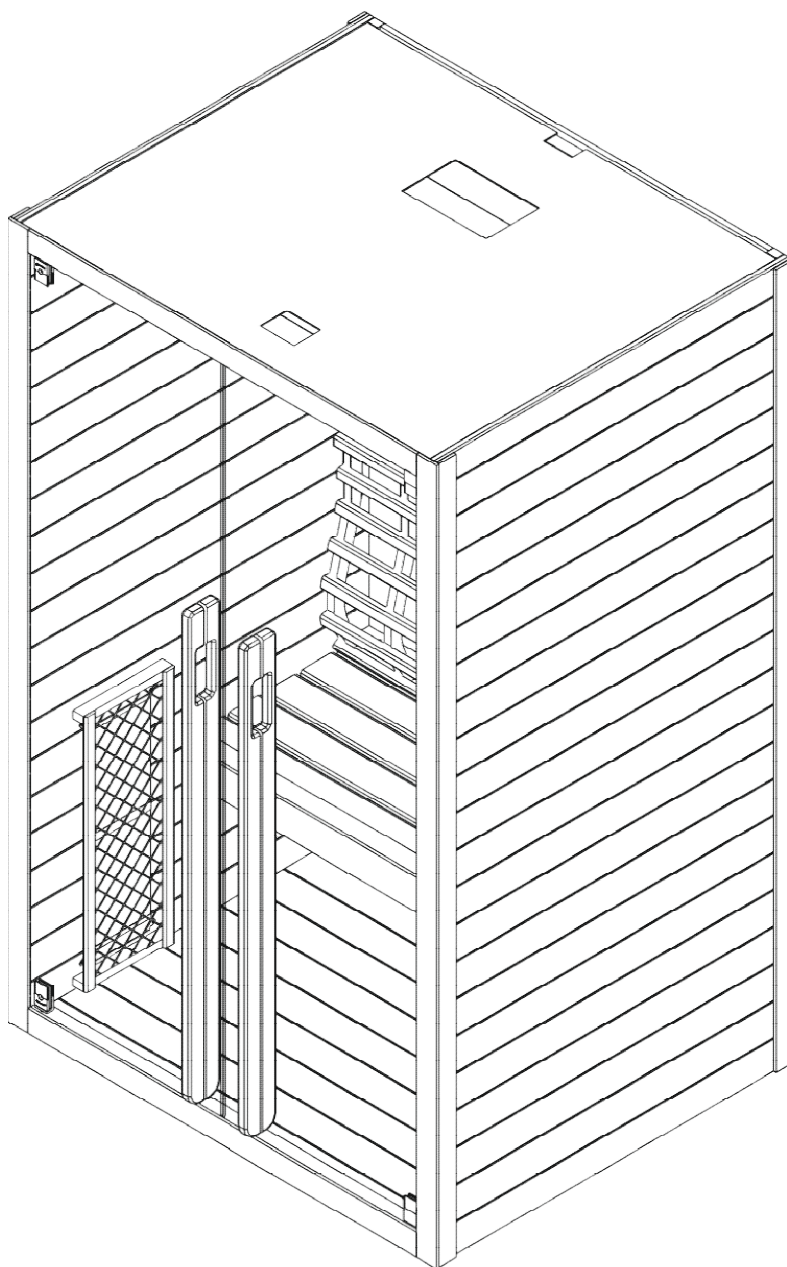

Infrasauna

F20120

PREDSLOV

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu.

Pred montážou si pozorne prečítajte tento návod a potom si ho uschovajte.

Zapíšte si sériové číslo ovládacej skrinky infrasauny, pretože toto číslo bude potrebné v prípade opravy alebo objednávky náhradných dielov.

POZOR

Inštaláciu a opravu by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár!

Pred montážou skontrolujte menovitý výkon zdroja napájania a uistite sa, že je správne pripojená uzemnená zásuvka. Používajte len originálne diely. Nezdierajte zásuvku so žiadnymi inými spotrebičmi.

Keď sa sauna nepoužíva, vypnite napájaciu jednotku sauny.

Infrasaunu umiestnite dovnútra, do bytu, a na rovný a suchý povrch.

NEBEZPEČENSTVO

Žiariče nesmú byť vystavené striekajúcej vode; sprchové hlavice nesmú byť namontované v infrasaune. Zakrytie žiariča spôsobuje nebezpečenstvo požiaru v dôsledku prehriatia. Žiariče nezakrývajte!

Vždy držte horľavé alebo ľahko horľavé materiály / predmety (napr. uteráky) mimo žiariča. Počas používania a krátko po ňom sa nedotýkajte chladiča, pretože hrozí nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúcich častí.

Žiarovka sa pri používaní zahrieva. Ak je potrebné žiarovku vymeniť, odpojte infrasaunu a pred výmenou nechajte žiarovku vychladnúť.

Ak dôjde k poškodeniu elektrickej prípojky, musí ju vymeniť výrobca alebo autorizovaný elektrikár!

UPOZORNENIE


Ak trpíte nejakým ochorením, alebo inými zdravotnými problémami, najmä srdcovými alebo problémami s obehovým systémom alebo užívate lieky, pred použitím infrasauny sa poraďte so svojím lekárom. Deti a slabí ľudia by nikdy nemali byť v saune bez dozoru.

Ak sa pri používaní infrasauny cítite nepríjemne, okamžite prestaňte a poraďte sa so svojím lekárom. Nikdy nechodte do horúcej infrasauny, ak ste požíli alkohol, silné lieky alebo omamné látky.

Technické údaje

Model	F20120	
Materiál	Kanadská tuja	
Dĺžka	1200 mm	
Šírka (hĺbka)	1000 mm	
Výška	1950 mm	
Napätie	230volt 50Hz	
Radiators	Type	Ruby halogen tube radiator
	Total output	2200W 10A
	Back panel	350W x 2
	Calves	500W x 1
	Front	500W x 2






ZOZNAM POLOŽIEK

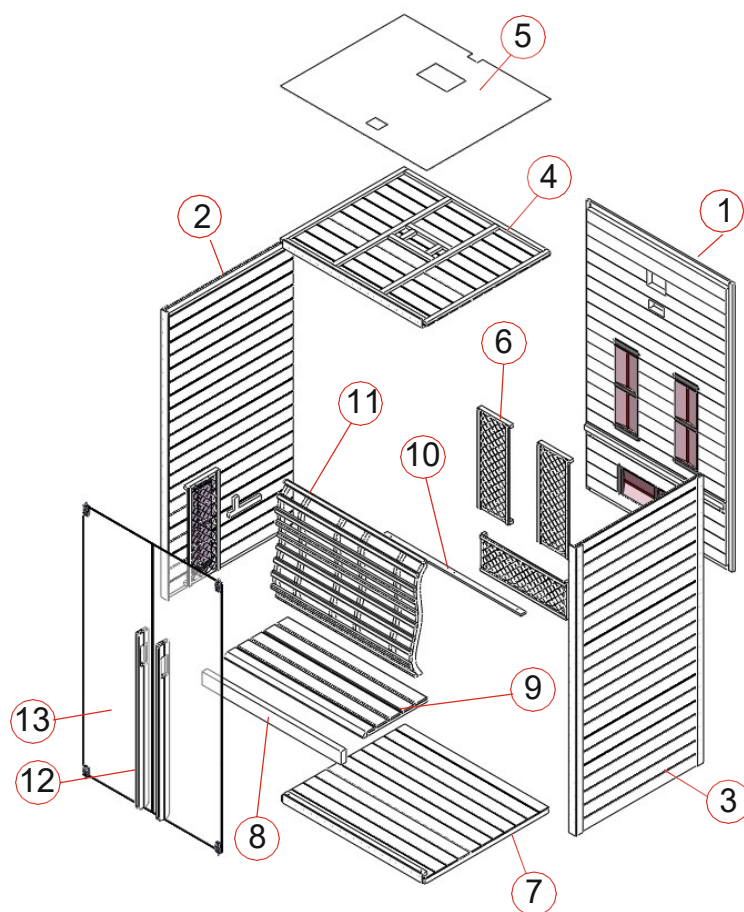

Jednotlivé časti sauny (možné variácie)

Č.	Názov	Množstvo
1	Back panel (1950*1149*44mm) – zadný anel	1
2	Side panel 1(1950*1000*48mm) – bočný panel	1
3	Side panel 2(1950*1000*48mm) – bočný panel	1
4	Top panel (1145*970*55mm) – horný panel	1
5	MDF cover (1145*970*3mm) – MDF kryt /obal/	1
6	guardrail (670*250*41mm)) - mantinel	5
7	Floor panel (1125*965*61mm) – podlahový panel	1
8	Bench surface panel (1087*90*40mm) – panel povrchu lavice	1
9	Bench surface panel (1087*500*33mm) – panel povrchu lavice	1
10	Bench surface decorative bar (1085*40*13mm) – dekoračná lišta povrchu lavice	1
11	Backrest(1087*762*92mm) - operadlo	1
12	Glass door (1818*537.5*6mm) – sklenené dvere	2
13	Door handle (outside,1200*40*25mm & inside,1050*40*25mm) - rukoväťe	2

Komponenty (možné variácie)

					
Φ4*45	Φ4*25	Φ4*12	Φ6*50	40*20*10	60*35*19
51x	3x	19x	3x	1x	2x

NÁVOD NA MONTÁŽ

Montáž

Odstráňte prepravný obal a pred začatím montáže skontrolujte, či bola Vaša infrasauna dodaná kompletná a neporušená.

Na montáž sauny sú potrebné najmenej 2 osoby.

Skontrolujte prosím zahĺbenie a priemer otvoru vo vyvŕtaných otvoroch, aby ste predišli poškodeniu dreva. Minimálna výška miestnosti potrebná na montáž je 2020 mm.

Tools



Skrutkovač
(súprava)



Špirálový vrták
(súprava)



Imbusový kľúč
(súprava)



Vodováha



Zvinovací meter



Kladivo



Nožík



Ceruzka




Elektrická vŕtačka




Rebrík

NÁVOD NA MONTÁŽ


Kroky montáže

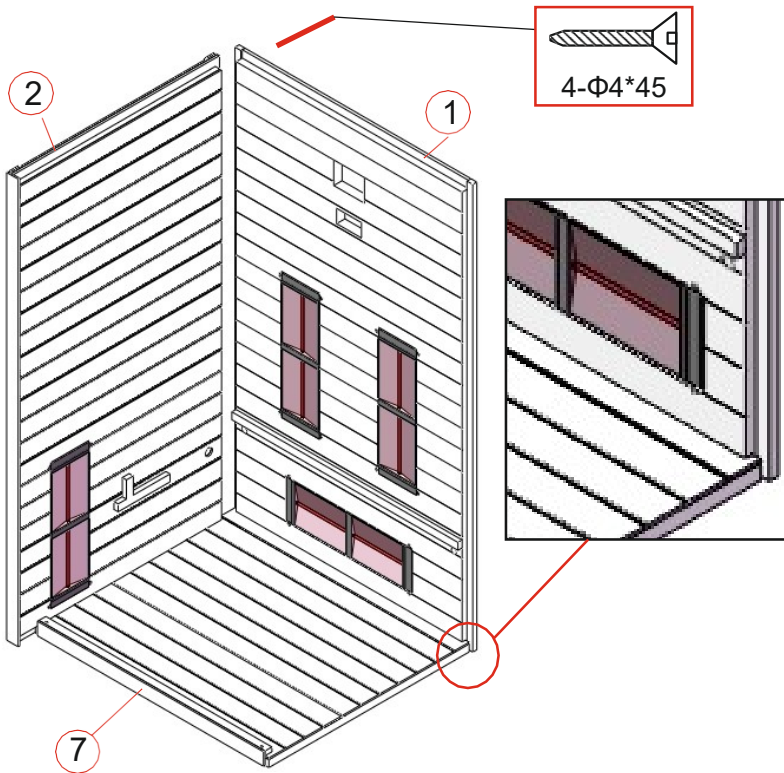


(1)

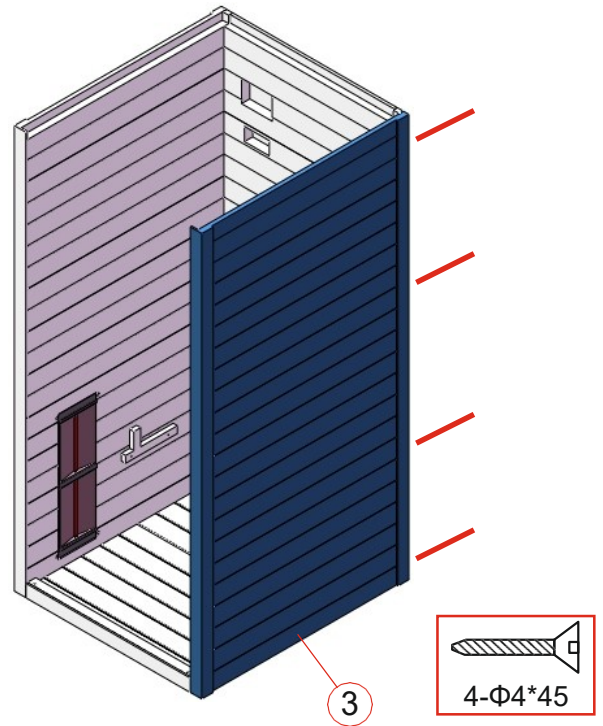

(2)

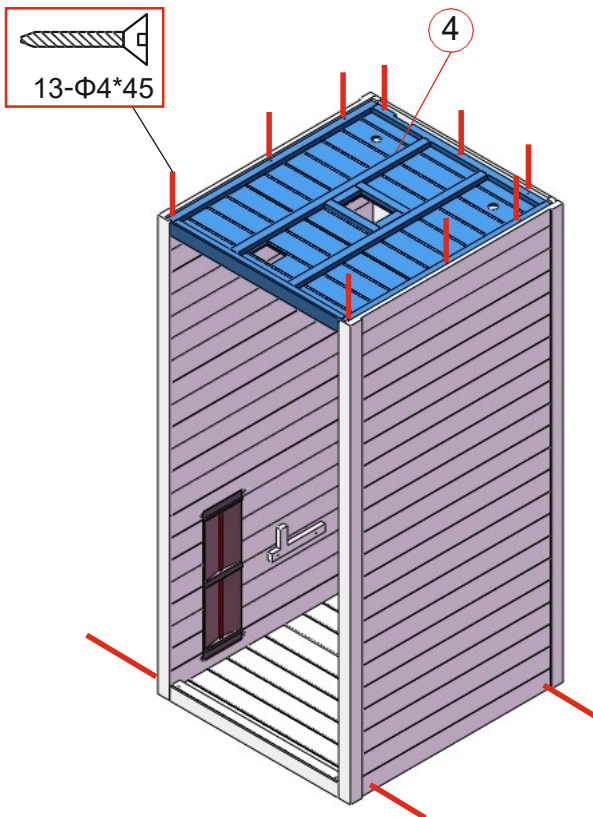



(3)

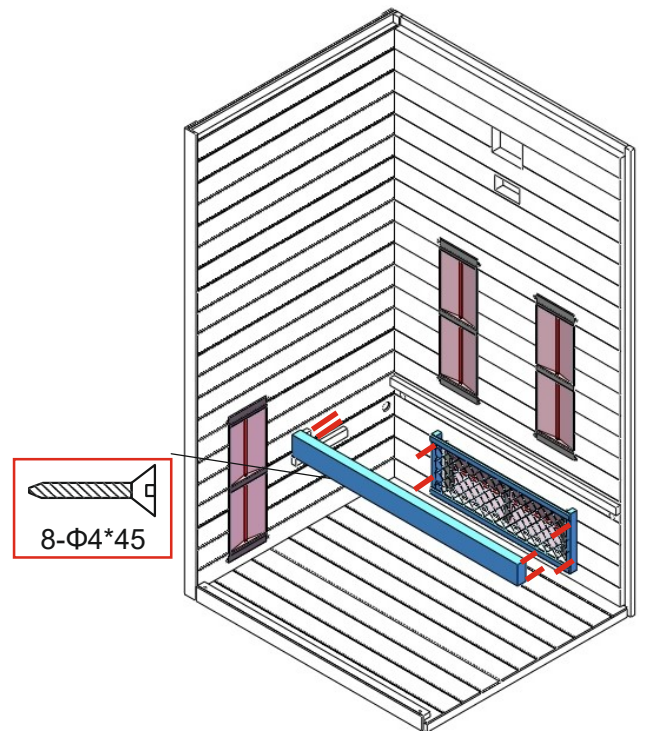


(4)

NÁVOD NA MONTÁŽ



Kroky montáže

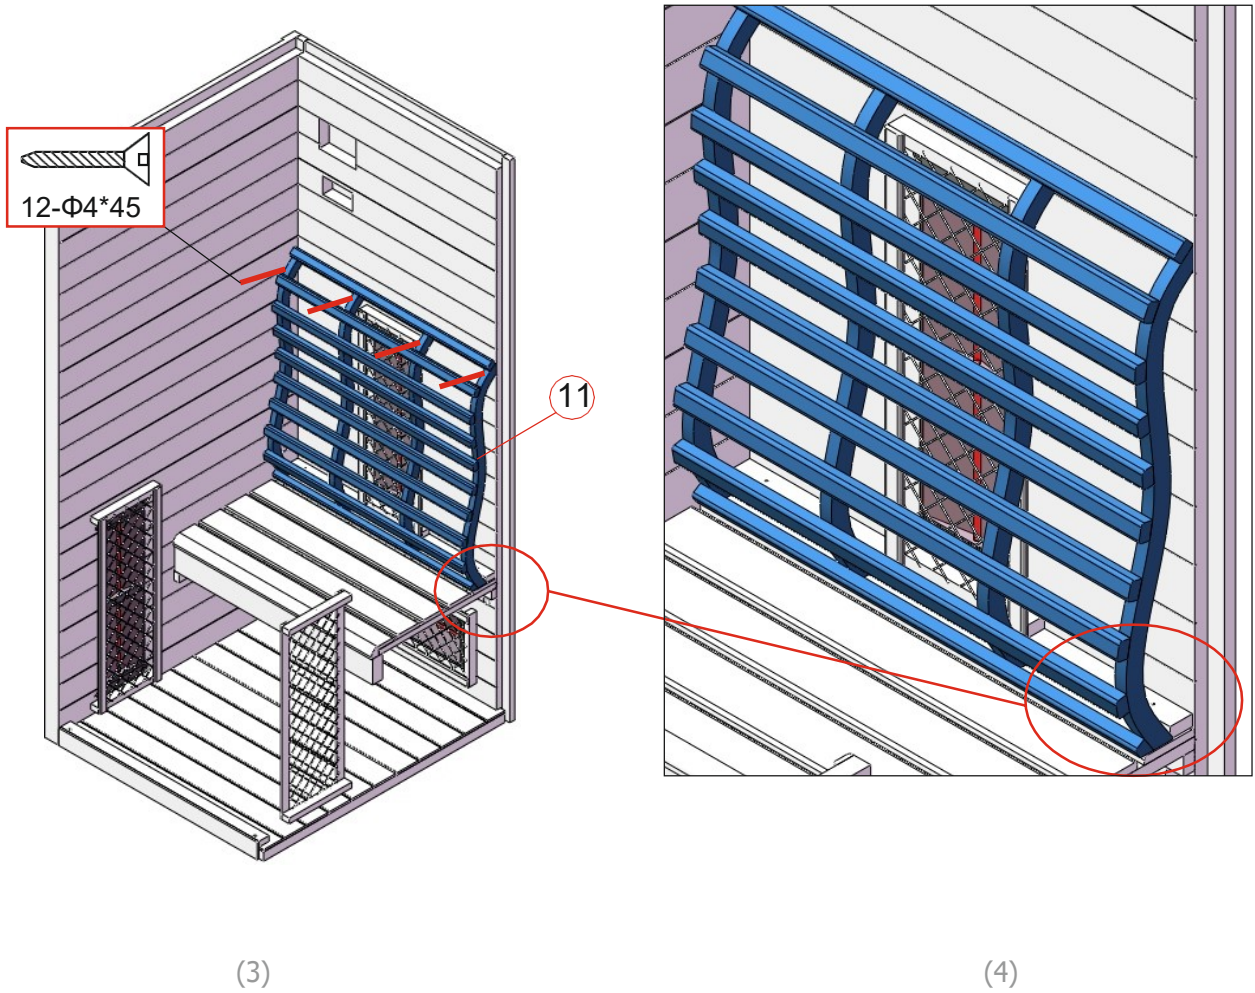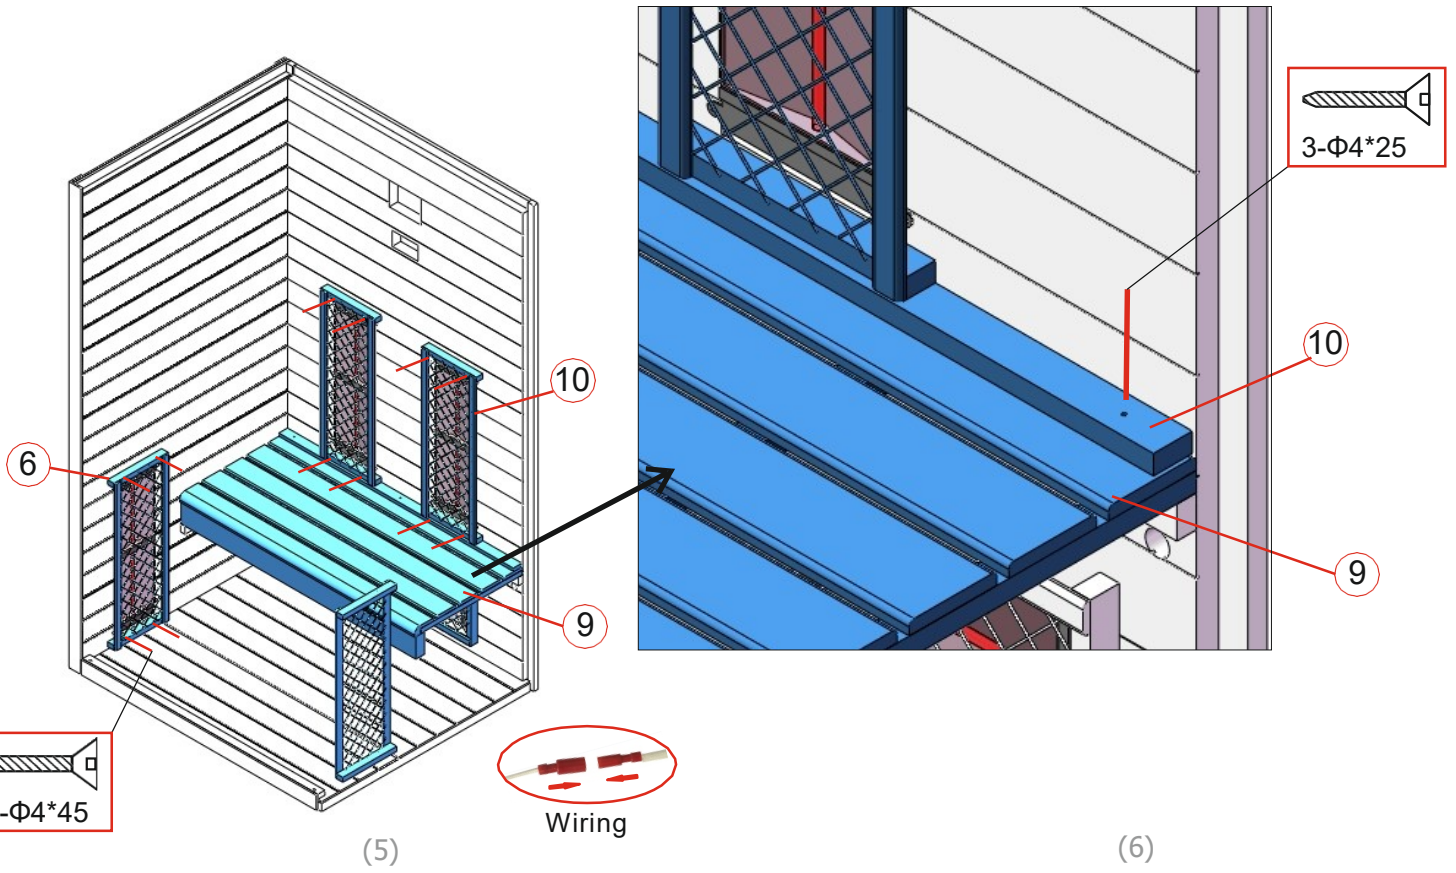

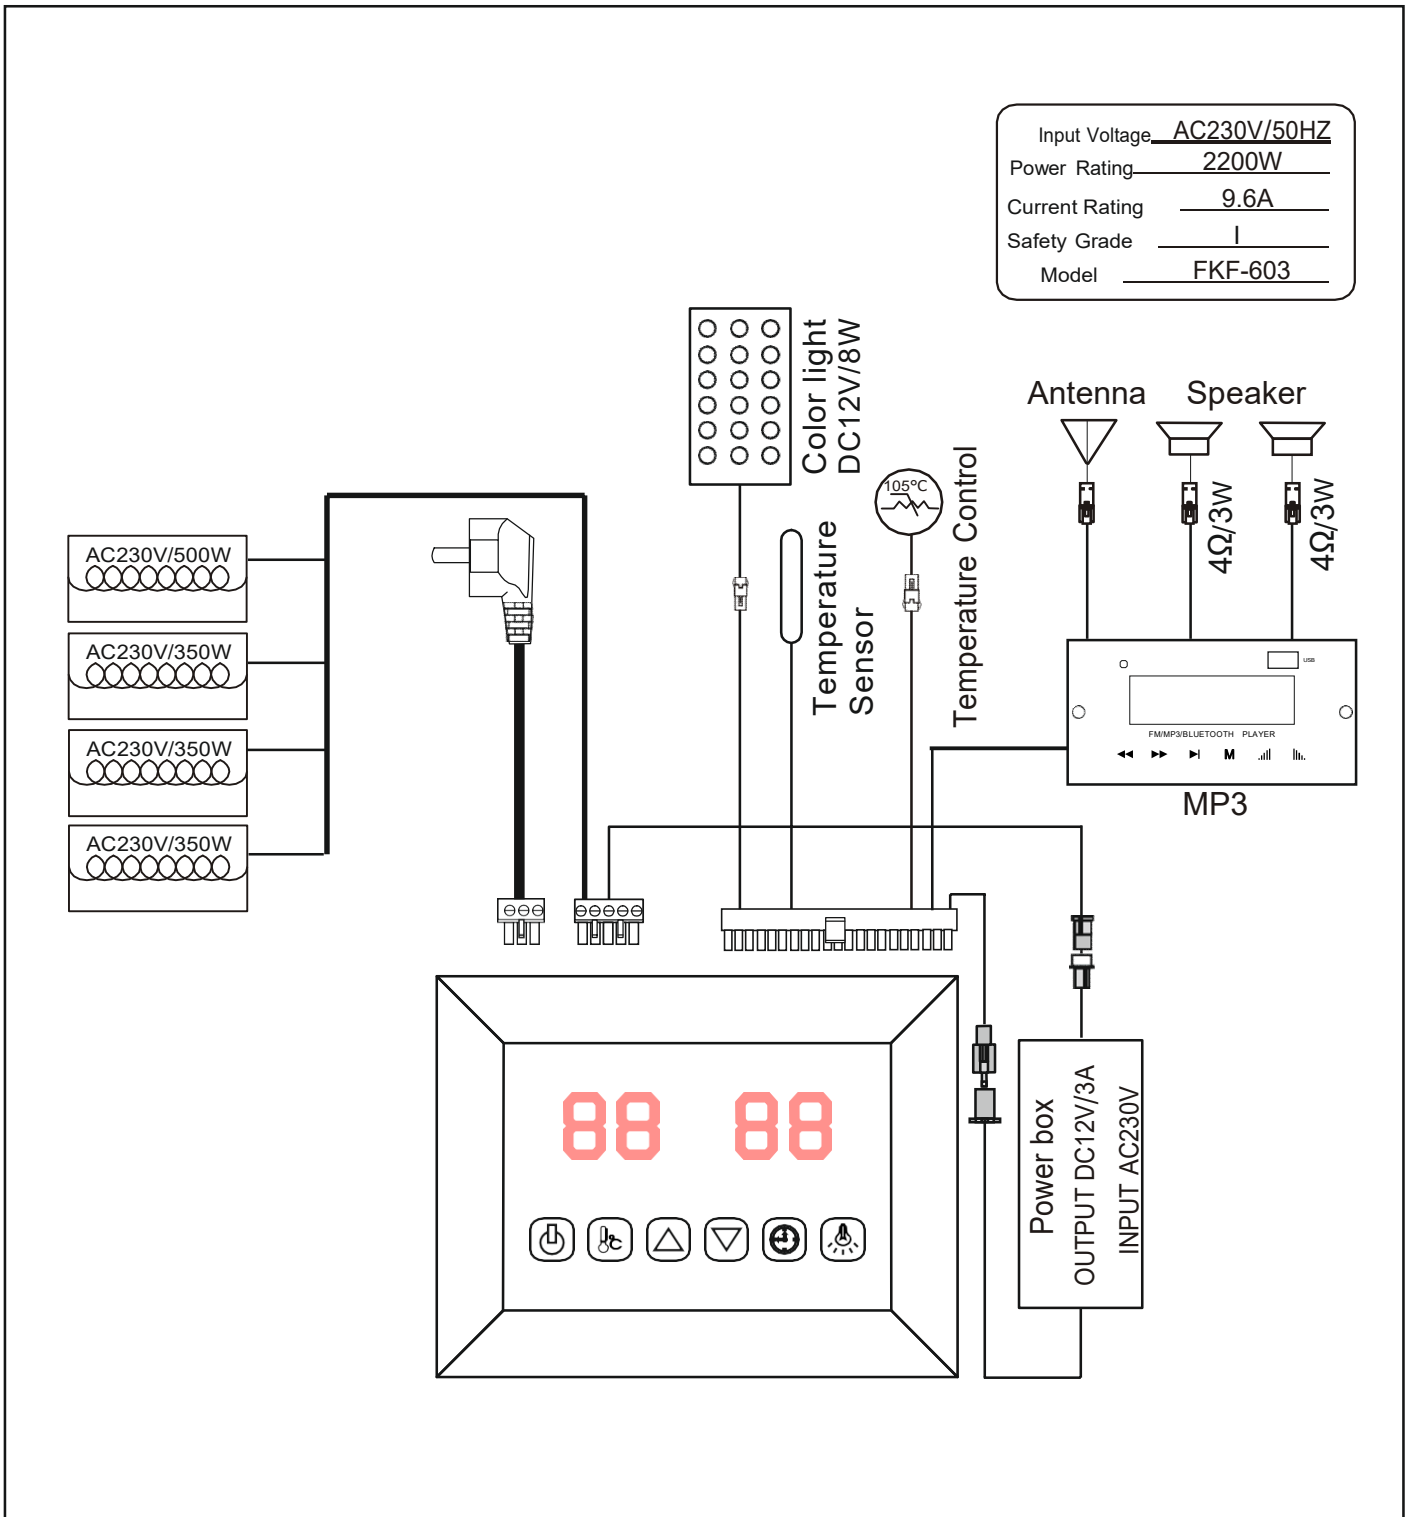

SCHEMA OBVODU



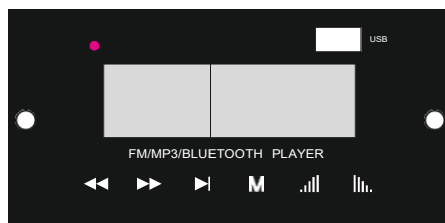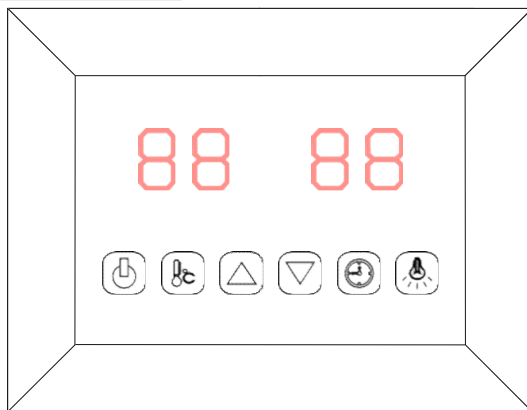

NAVOD NA POUZIVANIE






-  ON/OFF
-  Farebné svetlo
-  Nastavenie teploty
-  Nastavenie času
-  Čas / Teplota +
-  Čas / Teplota -

Pripojte napájaciu jednotku do elektrickej zásuvky, na displeji začne blikať LED indikátor. Teraz je možné zapnúť infračervené žiariče, svetlo a funkciu hudby.

1) Spustenie




Stlačením  zapnete displej a žiariče sa začnú zohrievať, dĺžka času sa automaticky nastaví na 99 minút a zobrazí sa teplota vzduchu v saune. Opätovným stlačením  môžete žiariče vypnúť.

2) Nastavenie teploty



Ľavý displej zobrazuje teplotu vzduchu. Stlačením , môžete nastaviť požadovanú teplotu od 35°C do 60°C, stlačením  / , interval = 1°C ; Číslo nastavenia bliká 10 sekúnd a potom sa automaticky zobrazí teplota vzduchu ; Pri tejto teplote prestanú žiariče automaticky fungovať ; Keď teplota klesne o 4°C pod túto teplotu, sauna sa automaticky spustí.

Upozornenie: Maximálne dosiahnuteľná teplota vzduchu v saune môže byť nižšia ako požadovaná teplota. To závisí od teploty mimo sauny. Predvolená teplota = 40°C



3) Nastavenie času

Pravý displej zobrazuje čas. Stlačte , požadovaný čas môžete nastaviť od 5 do 99 minút stlačením tlačidla  /  ; interval = 1 min; Po odpočítaní do 00, sa žiariče automaticky vypnú. Predvolený čas = 99 minút

4) Farebné svetlo

Krátko stlačte  môžete nastaviť požadovanú farbu (celkovo 7 farieb) a zatvoriť svetlo. Dlhým stlačením  prejdete do režimu automatického cyklovania, ktorý každých 5 sekúnd zmení jednu zo 7 farieb.






5) MP3 player

Prehrávač MP3 aktivujte stlačením a podržaním tlačidla  na prehrávači MP3. Vyberte preferovaný režim krátkym opakovaným stlačením tlačidla  na prehrávači MP3. (USB, MMC CARD, Bluetooth, FM radio)

Režim USB/SD alebo Bluetooth:

Skladby môžete vybrať krátkym stlačením   a upraviť hlasitosť (0-32) dlhým stlačením  
Tlačidlo  je pauza.

Režim FM radio:

Dlhým stlačením  automaticky nastavíte vyhľadávanie stanice (87,5 MHz-108 MHz), systém ich všetky uloží ; Stanice môžete vybrať krátkym stlačením   a upraviť hlasitosť (0-32) dlhým stlačením tlačidiel  

SERVICE

Pokyny

Pred a po použití infrasauny vypite veľa tekutín.

Úplne sa osušte.

Optimálna teplota v saune pre príjemné saunovanie je medzi 35°C a 40°C.

Po hodine prevádzky sauny doporučujeme na 30 minút saunu vypnúť pred opätovným použitím.

Po použití infrasauny sa odporúča dať si teplú sprchu a relaxovať.

Návod na údržbu

Infrasaunu čistite vlhkou bavlnenou utierkou, osušte čistou suchou utierkou. Sklo vyčistíte čistiacim prostriedkom na okná / sklo a mäkkou handričkou.



Na ovládací panel nelejte vodu ani ho nečistite vlhkou handričkou. Na čistenie používajte čistiacu handričku, ktorá bola len mierne navlhčená jemným mydlovým rozpúšťadlom (saponát na riad).

Na čistenie sauny nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.

Skrutky lavice utiahnite raz za tri mesiace, aby ste sa vyhli uvoľneniu alebo pádu.

Poznámky:

ZÁRUČNÁ KARTA

Sauna Room	SANOTECHNIK [®] INTERNATIONAL
F20120	
Heater: Ruby halogen tube radiator	
Wood: Regular hemlock	Elektronik- Recycling!
230V 50Hz~2200W	
Serien-Nr.:	
Serial No:	

Vyplňte tento formulár a urobte si obrázok a pošlite e-mail na adresu:

Dátum nákupu: _____

Sériové číslo: _____

Referenčné číslo: _____

Názov: _____

Stav artiklu (neotvorený, iba otvorený alebo použitý): _____

Na obrázku nižšie zakrúžkujte, ktorý ohrievač alebo ktorý panel má chybu.

Pripojte obrázky problému a pošlite ich e-mailom.

