



MODEL MSPA-8135


Návod na montáž kombinovanej vane so sprchovacím kútom

MODEL MSPA-8135

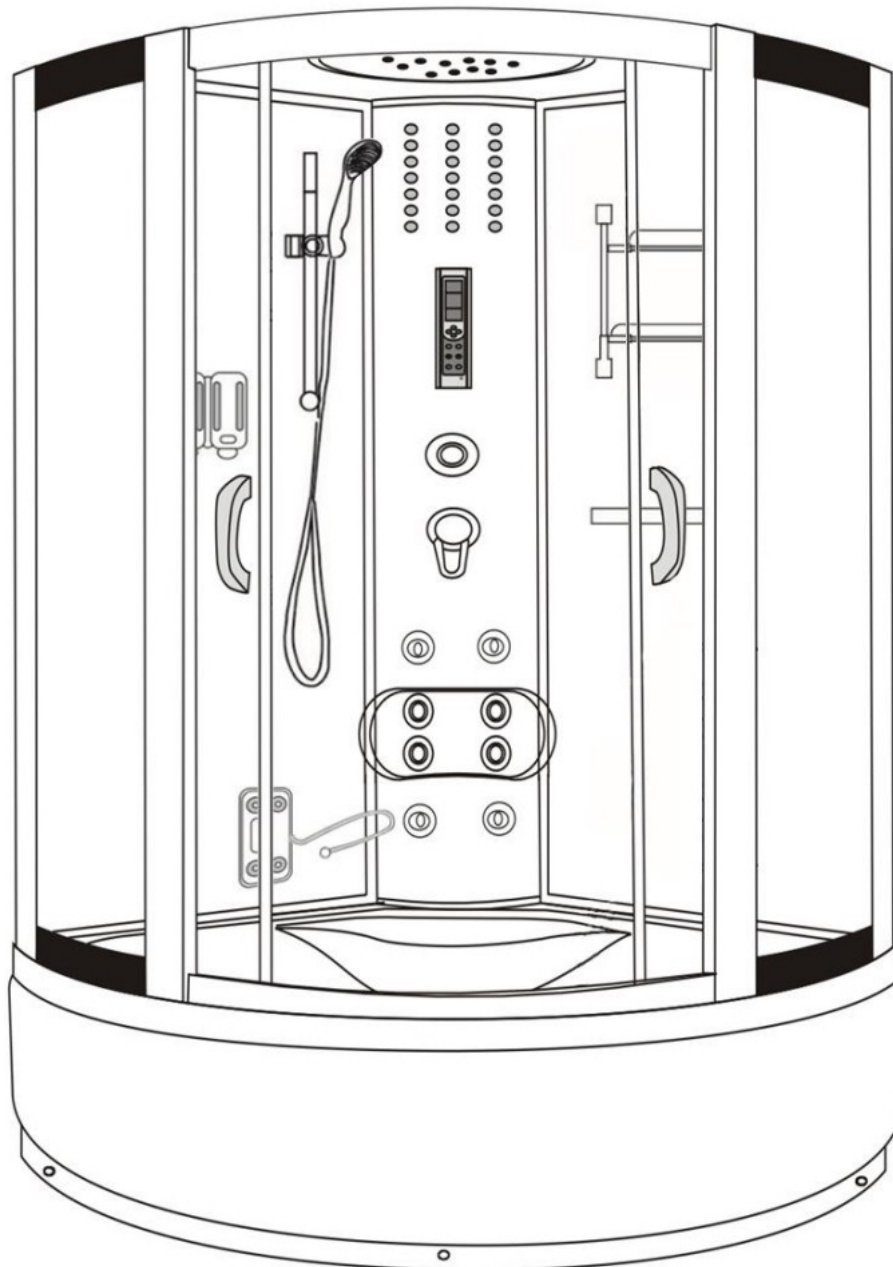

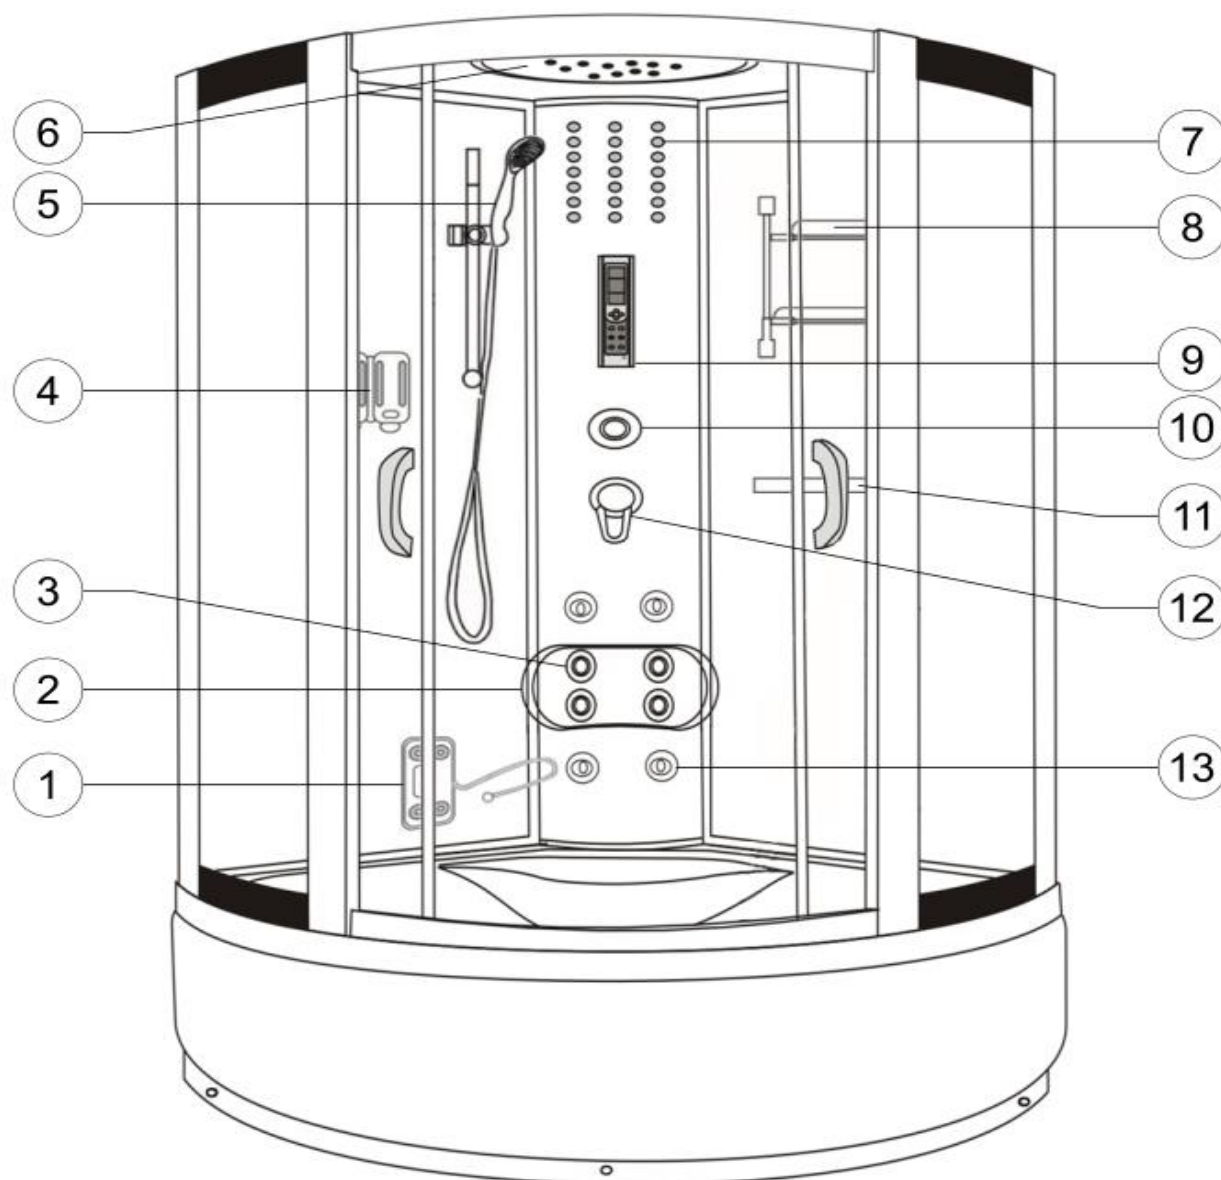

1. Masážny prístroj na nohy
2. Opierka sedacieho miesta
3. Bodové vodné trysky
4. Dávkovace na mydlo
5. Sprchová hlavica
6. Dazdová sprcha (hlavová sprcha)
7. LED osvetlenie
8. Sklenená policka
9. Ovládací panel
10. Funkčný prepínac
11. Hliníkové madlo
12. Zmiešavacia batéria (prepínac teplá / studená voda)
13. Smerové vodné trysky

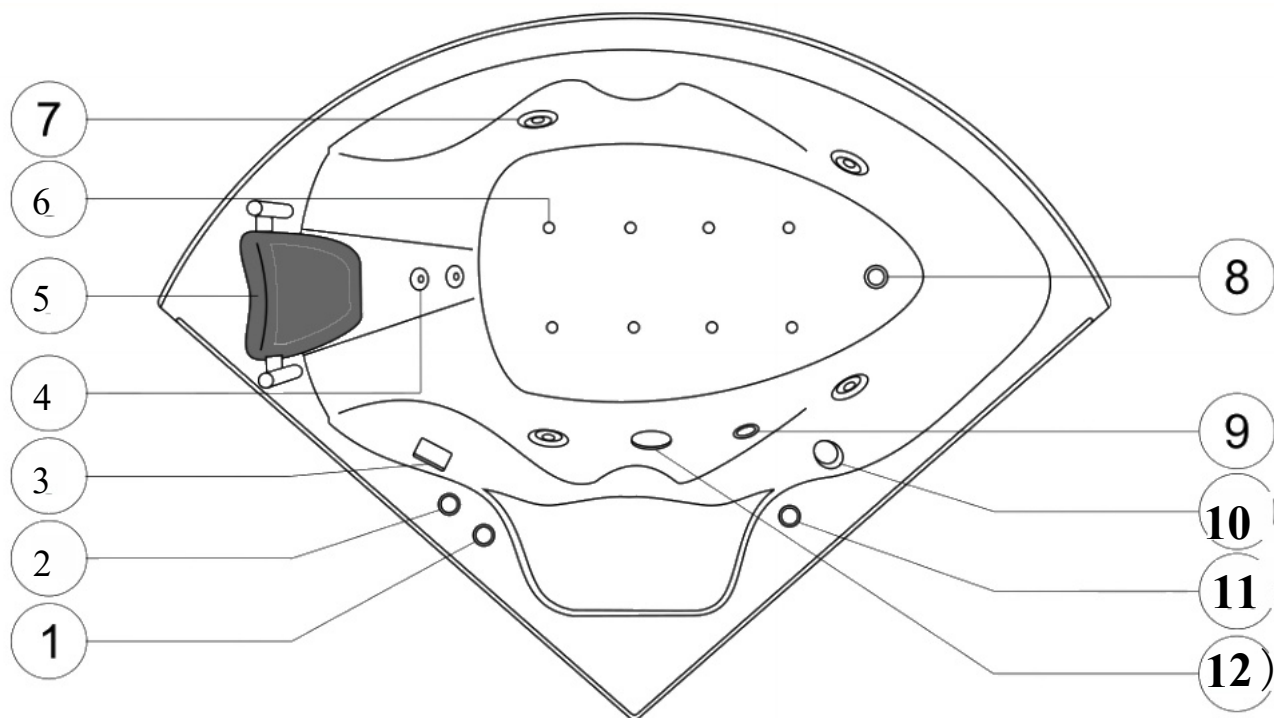

1. Pneumatické tlačidlo na spustenie vodného čerpadla
2. Pneumatické tlačidlo na spustenie vzduchového čerpadla
3. Napúšťací výtok
4. Bodové vodné trysky
5. Podhlavník
6. Vzduchové trysky
7. Veľké smerové vodné trysky
8. Odtok
9. SPA svetlo
10. Výstup vyvíjajúca parnej sauny
11. Regulátor prisávania vzduchu do vodných trysiek
12. Satie (nasávací mriežka)

Vážený zákazník,

Dakujeme za nákup našich produktov. Pred inštaláciou a spustením si prosím precítajte tento návod, ktorý vám bude užitočný počas používania výrobku. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne používanie produktov. Naše výrobky neustále zdokonalujeme, preto sa môžu vyskytnúť zmeny vo vyhotovení a používaní jednotlivých prvkov. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nás alebo distribútora, radi vám pomôžeme.

1 – Pripojenie vody:

Pripojovacie hadice sú pancierované, s dĺžkou 90 cm a priemerom 1/2". Všetky prípojky vody sa nachádzajú pod batériou. Neodporúča sa umiestňovať ventily do podlahy, pretože by mohli kolidovať s vodorovným rámom vane.

2 – Pripojenie k elektrickej sieti:

Elektrické napájanie 230 V. Pre kombinovanú vanu je najlepšie priviesť samostatný elektrický obvod. Vyžadujú sa uzemnené zásuvky; dĺžka káblov je približne 150 cm. Odporúča sa, aby sa zásuvka na stene nenachádzala pri vodovodných ventiloch / batériách. Pri rohových vaniach by mali byť prípojky vody na ľavej strane a elektrické zásuvky na pravej strane. Pri obdĺžnikových vaniach, kde jedna strana prilieha k stene, sa zásuvky rozmiestňujú po oboch stranách tejto steny.

Pre správny chod kombinovanej vane je **nevyhnutné namontovať tri samostatné zásuvky**: Jednu pre ovládanie kabíny. Druhú pre napájanie vodného čerpadla. Tretiu pre vzduchové čerpadlo.

Zariadenie musí byť inštalované na bezpečnom, uzemnenom vedení a musí byť vybavené prúdovým chráničom. Pri prírodných vodiciach k sprchovaciemu kútu je inštalovaný prúdový chránič; pri vzduchovom a vodnom čerpadle takýto vypínač nie je. Elektroinštalácia v budove musí obsahovať prúdový chránič.


3 – Pripojenie odtoku vody:

Odtoková flexi hadica je dlhá približne 90 cm a je ohybná, takže dosiahne na akékoľvek miesto pod vanou. Odtoková podlahová vpusť/mriežka sa však nesmie nachádzať priamo pod prepádovou zátkou, inak nebude možné pripojiť sifón.

4 – Kontrola pred prvým použitím:



Po pripojení na vodovodné potrubie vanu napustite, spustite vodnú aj vzduchovú masáž a skontrolujte, či je pod vanou všetko riadne dotiahnuté a nikde neuniká voda (vana je počas prepravy vystavená vibráciám a otrasom). Následne vanu vypustite a prisunte k stene – nie opacne!

Na záver vanu dôkladne vyrovajte do vodováhy pomocou nožíc. Medzi podlahou a spodným okrajom vane musí zostať voľný priestor cca **0,5 cm** kvôli voľnému prúdeniu vzduchu pre chladenie čerpadiel a prevzdušňovanie.

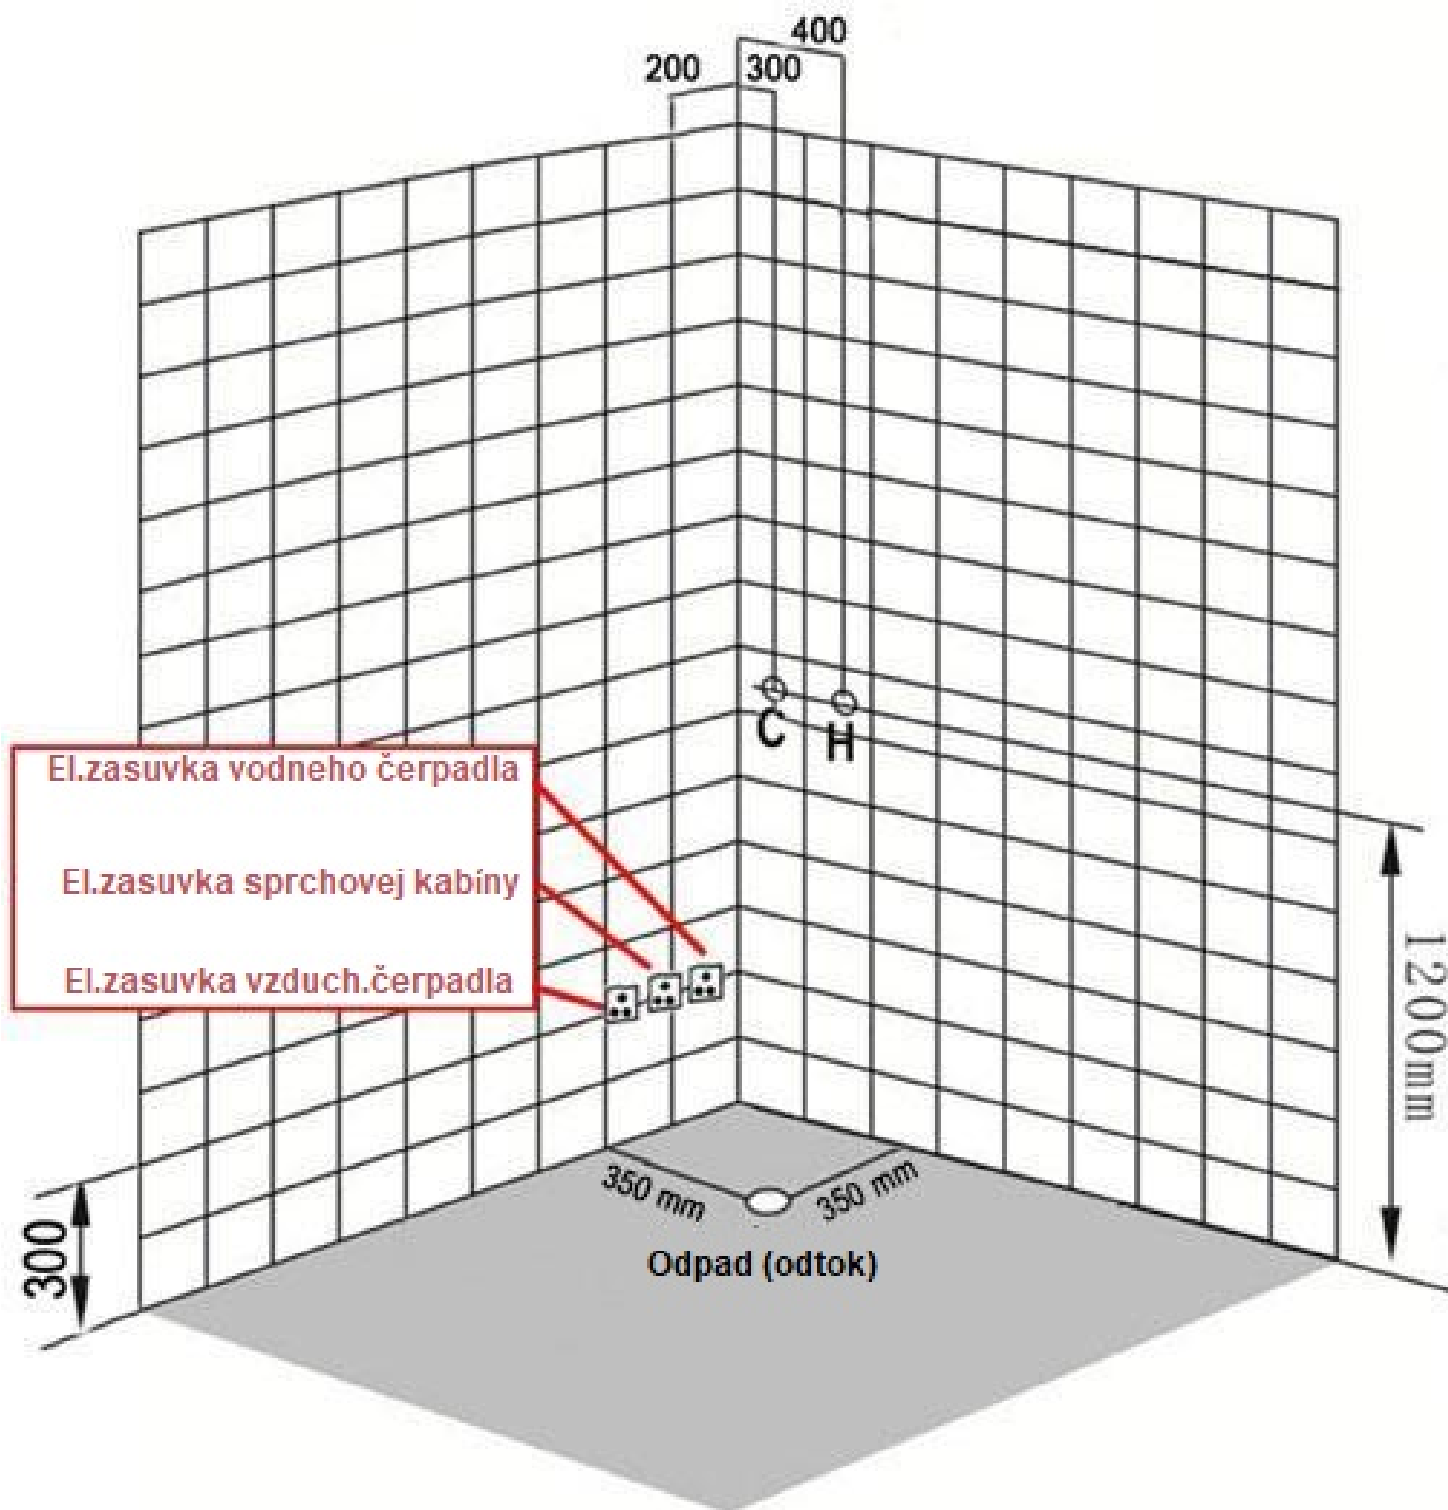



Podlahový odtok: vzdialenosť 350 mm × 350 mm od rohu stien.



Odporúčanie: Pod kombinovanou vanou sa odporúča mať havarijnú podlahovú vpusť. V prípade akéhokolvek úniku vody z vane alebo kúta sa voda nerozleje po celej kúpeľni, ale odtečie do vpuste.

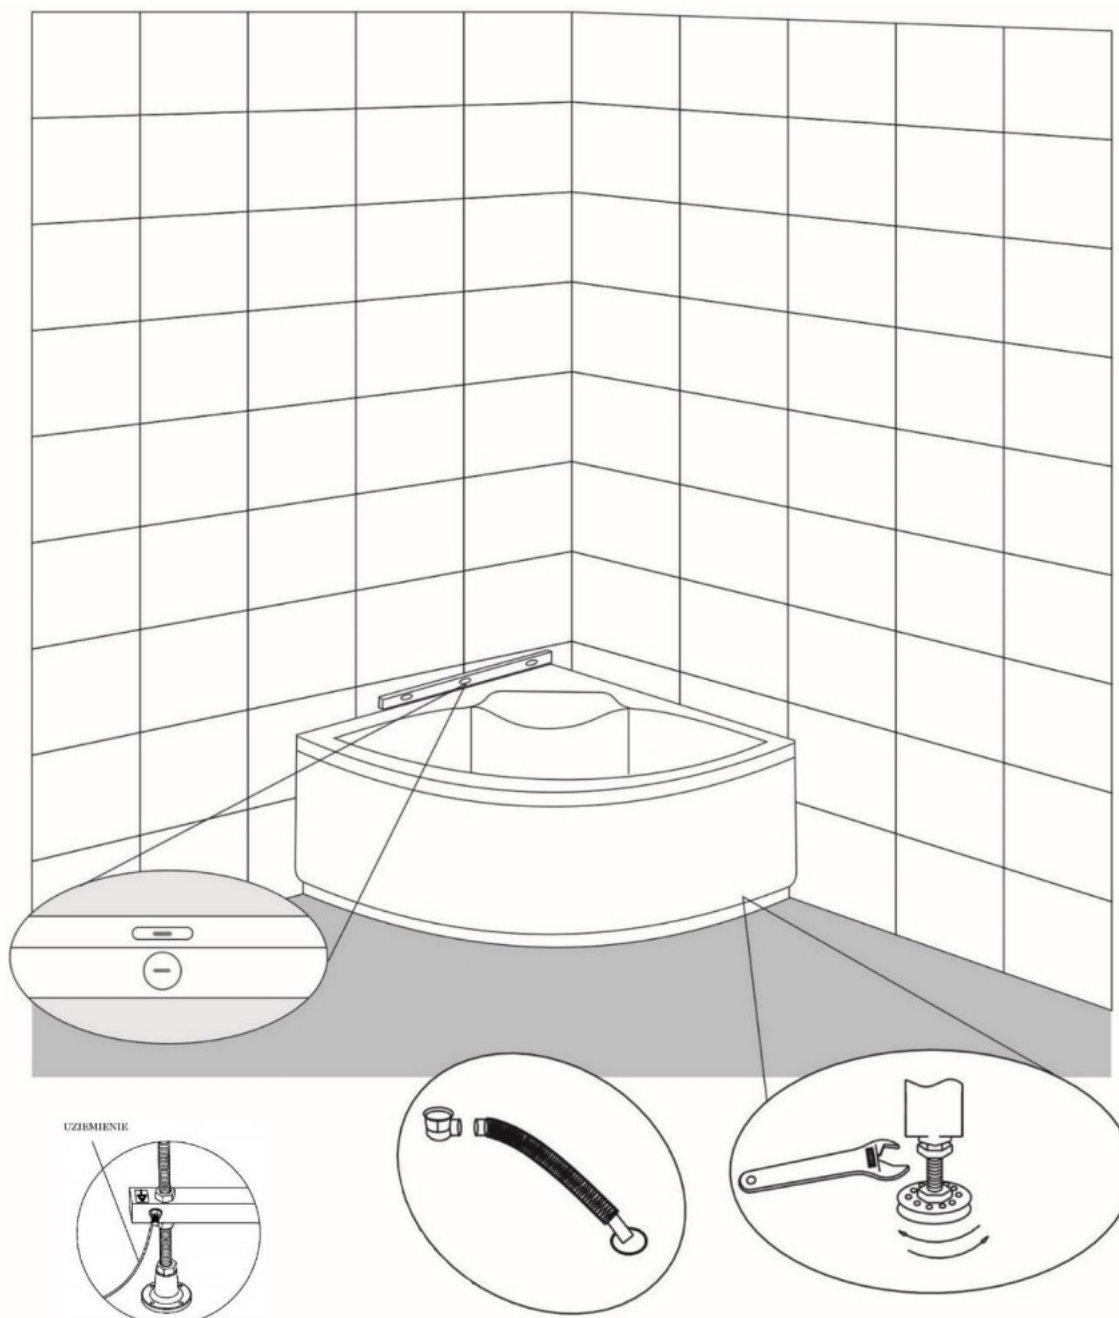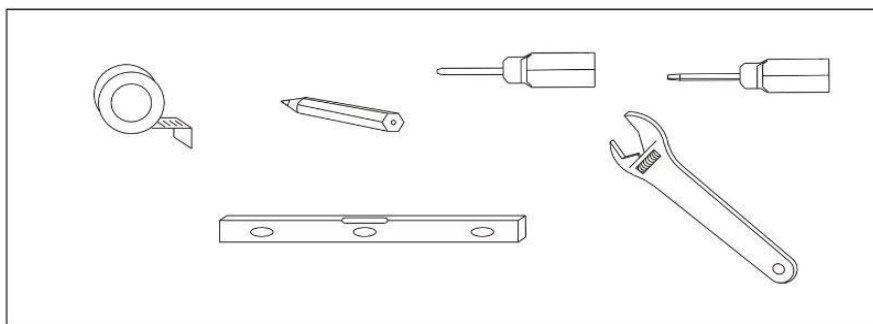















Montáž začíname vyrovnaním vane do roviny pomocou nastaviteľných nožíciek umiestnených pod konštrukciou. Medzi podlahou a spodnou hranou krycieho panelu vane musí zostať voľný priestor cca 0,5 cm pre voľné prúdenie vzduchu pre cerpadlá. Odtoková trubka sifónu je flexibilná a dosiahne takmer na každé miesto pod vanou; podlahová vpust nemusí byť presne pod výpustom.

Po pripojení k napájaniu vanu napustíte, spustíte a skontrolujete, či je pod nou všetko dotiahnuté a tesné. Až potom vanu vypustíte a prisunete k stene – nikdy nie naopak.

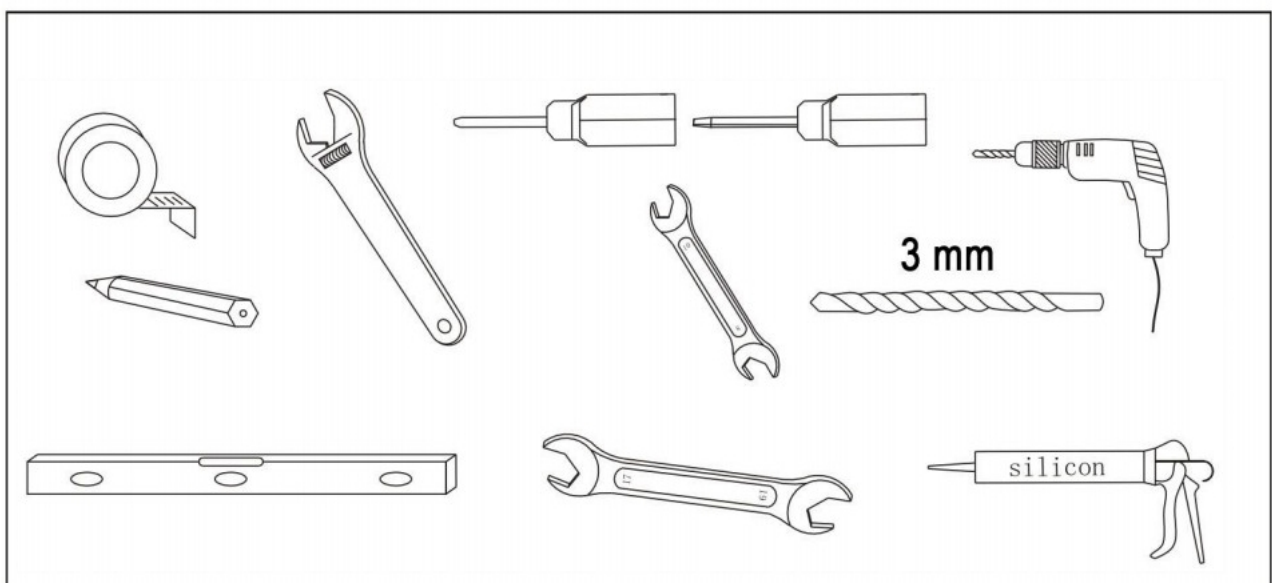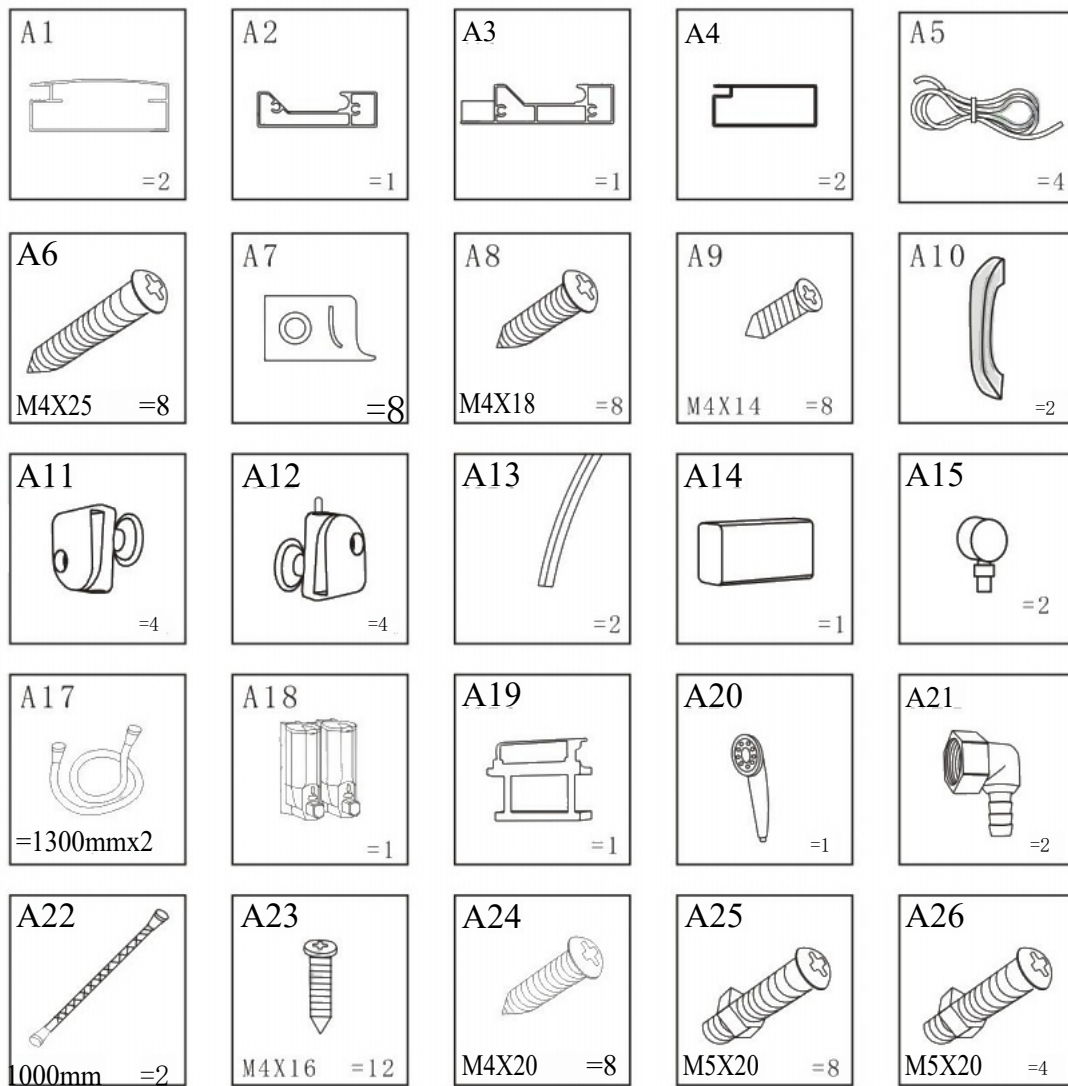


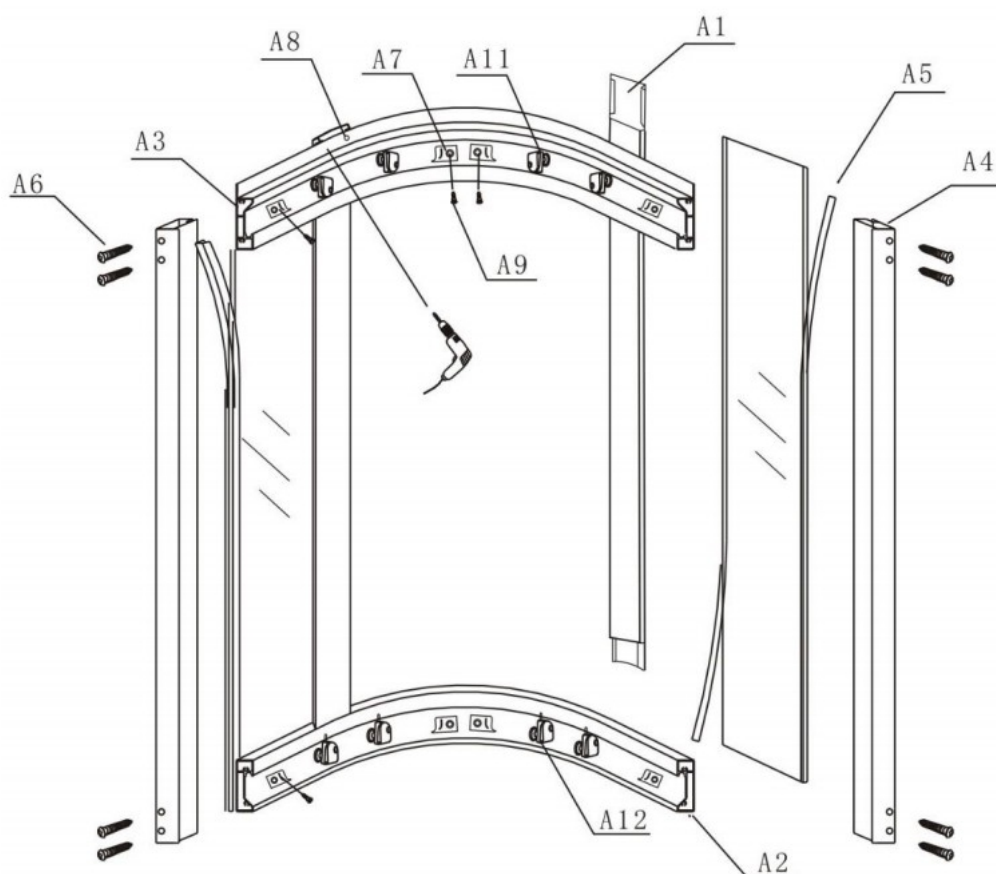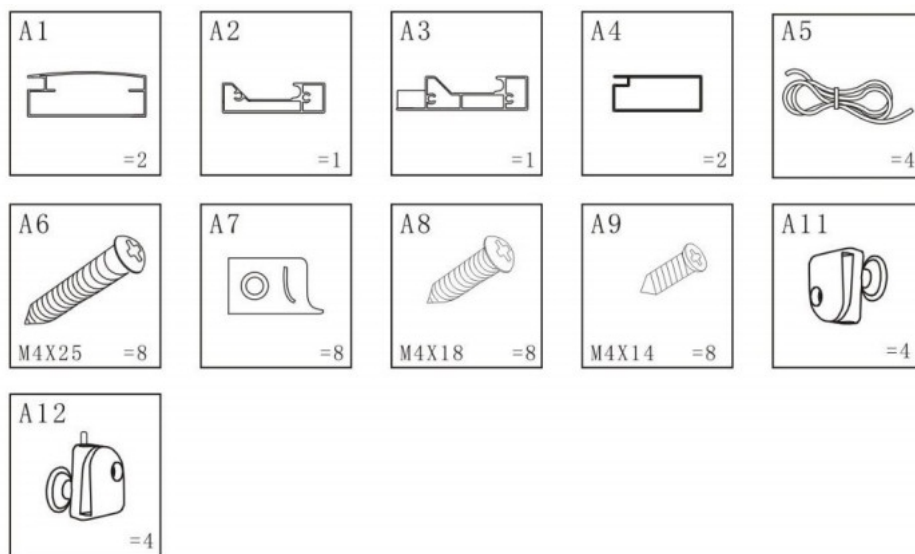

Dalším krokom je montáž prednej časti kúta. Montáž nemusí prebiehať na vane, môžete ju spraviť na podlahe vedľa vane. Začnite zoskrutkovaním rámu: bočné profily **A4**, spodný profil **A2**, horný profil **A3**. Na spojenie použite najdlhšie skrutky zo sady: **A6**. Namontujte sklá: nasadte tesnenia **A5** na sklo a zasunte ho do zoskrutkovaného rámu. Pred zasunutím môžete tesnenia potrieť prípravkom na riad (jarou), aby sa sklo ľahšie zasúvalo. Na sklo nasunte lišty **A1** a priskrutkujte ich k rámu. Nakoniec namontujte dorazy posuvných dverí **A7**.

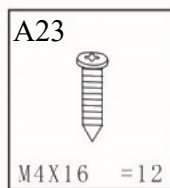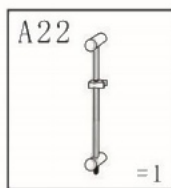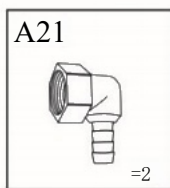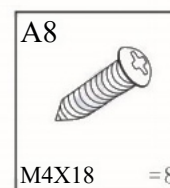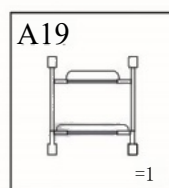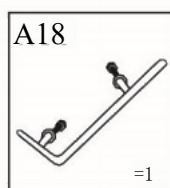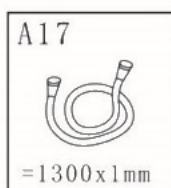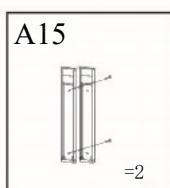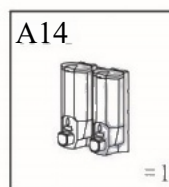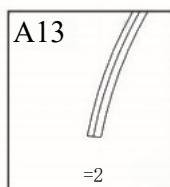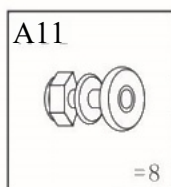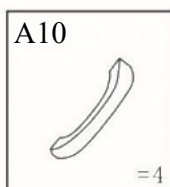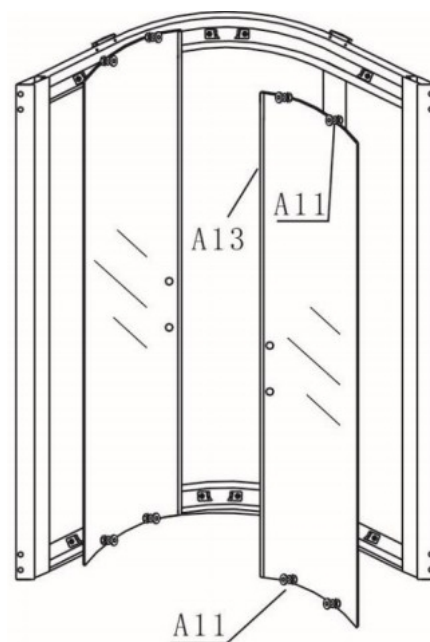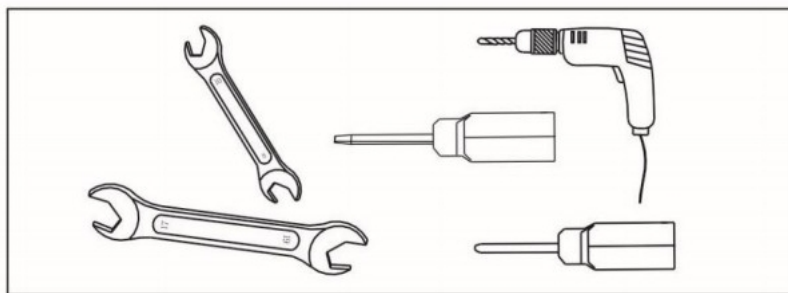

Na sklenené dvere môžete namontovať pojazdove kolieska A11 a rukoväť A10. Odporúča sa však samotné dvere zavesiť do rámu až na úplnom konci celej montáže.

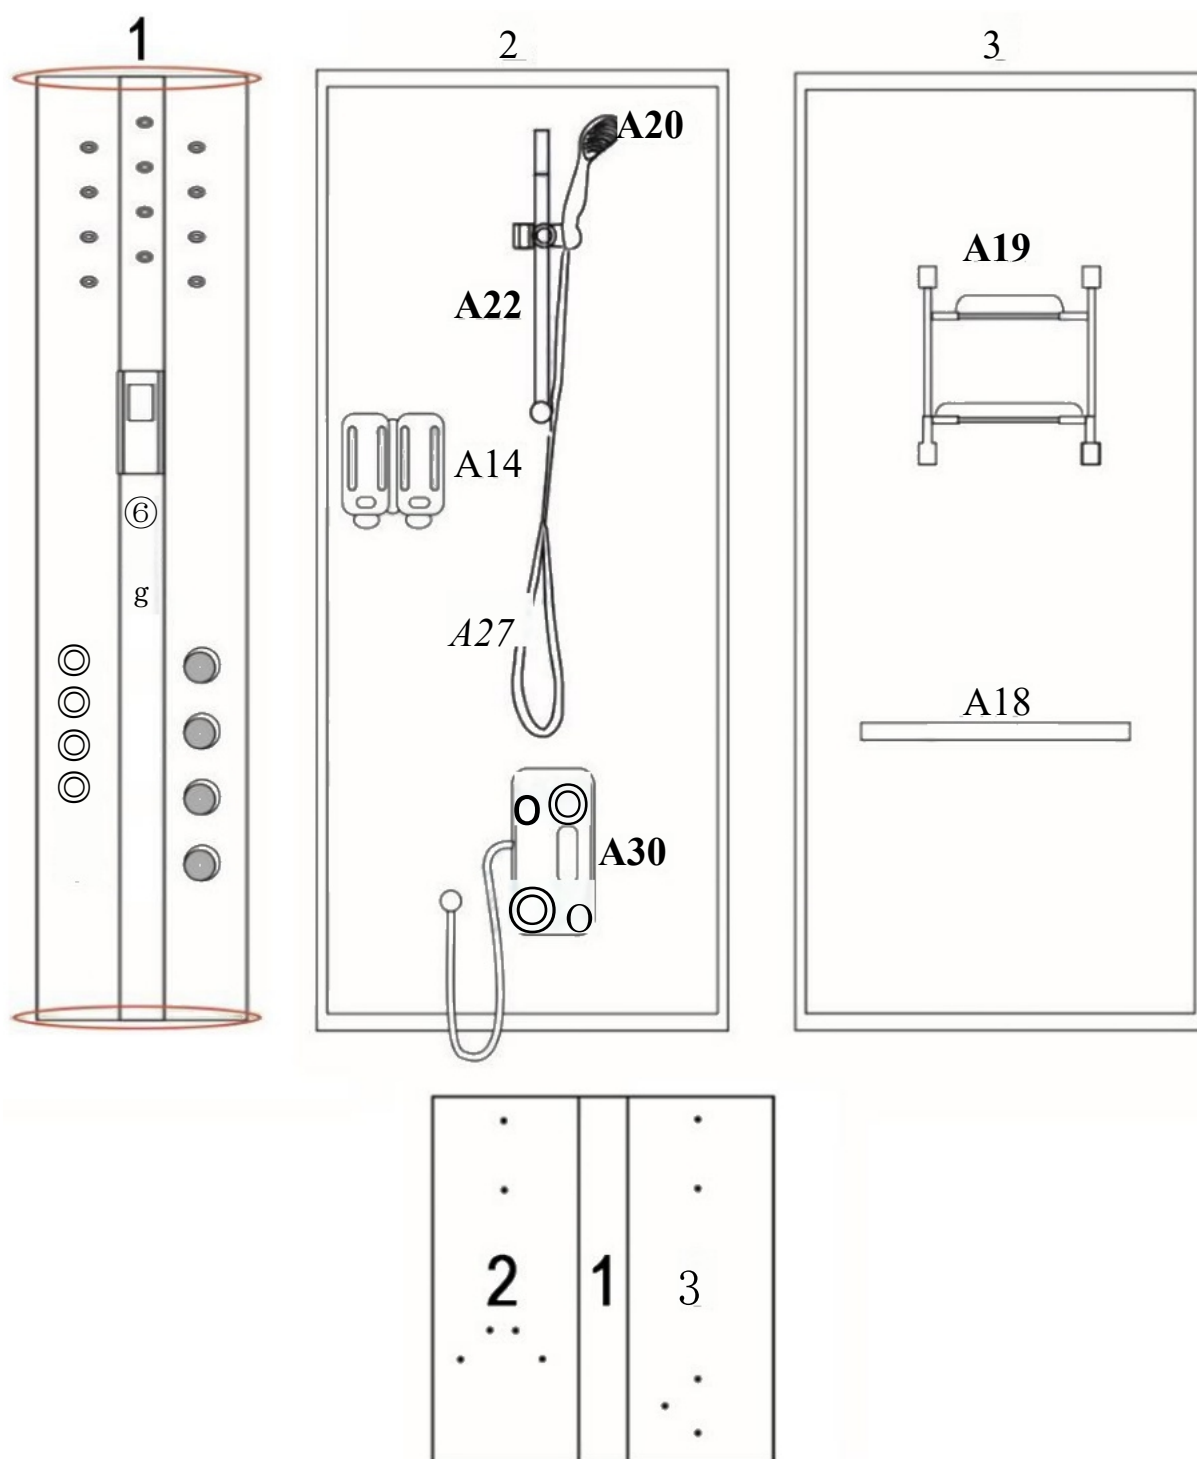

Zadné steny montujte podľa schémy na obrázku:

1, K centrálnemu stredovému panelu (c.1) priskrutkujte obe bočné zadné steny (stenu 2 a stenu 3).


2, Nezabudnite na panel osadiť krytky.

3, Takto zmontovanú zadnú zostavu stien umiestnite na vanu.



4, K zadným stenám priložte predný rám a vzájomne ich zoskrutkujte.

5, Všetky vnútorné doplnky (policky A18 a A19, dávkovač mydla A14, sprchovú tyč A22 s hlaviciou A20, opierku A30) inštalujte na steny až po vzájomnom zoskrutkovaní všetkých stien k sebe.


Do stropného dielu primontujte: hlavovú dážďovú sprchu, reproduktor, ventilátor, ionizátor, snímac teploty pary pre saunu.
Následne strop osadte na vrch zmontovanej kabíny.

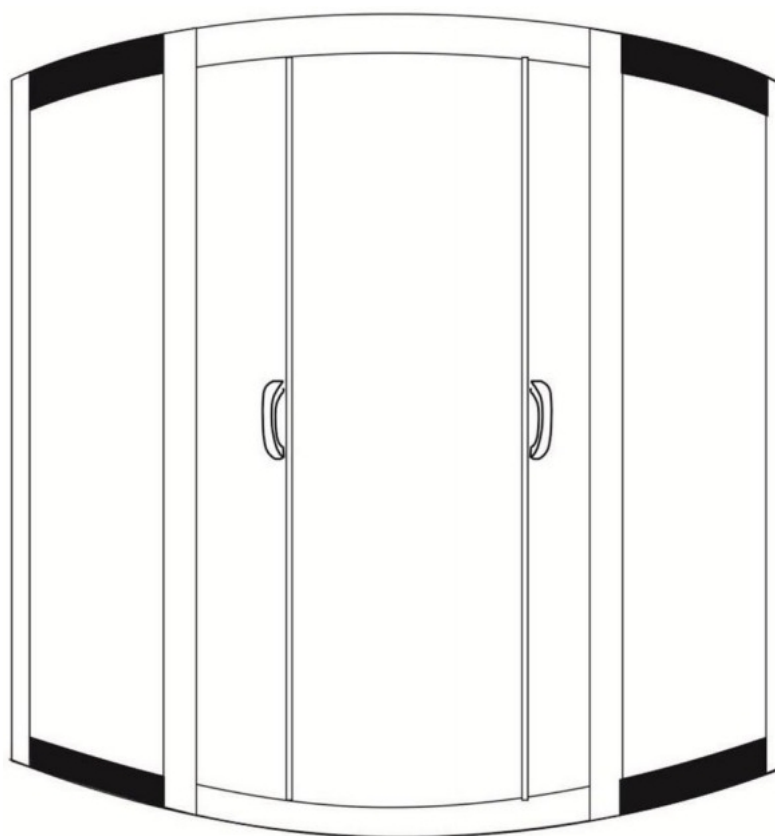

Stropný diel

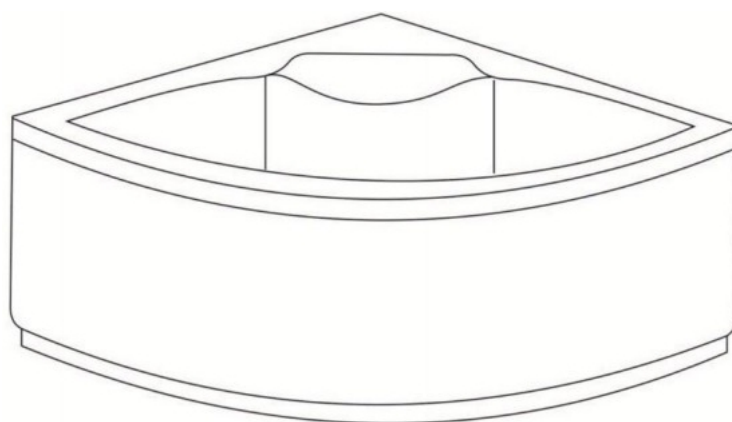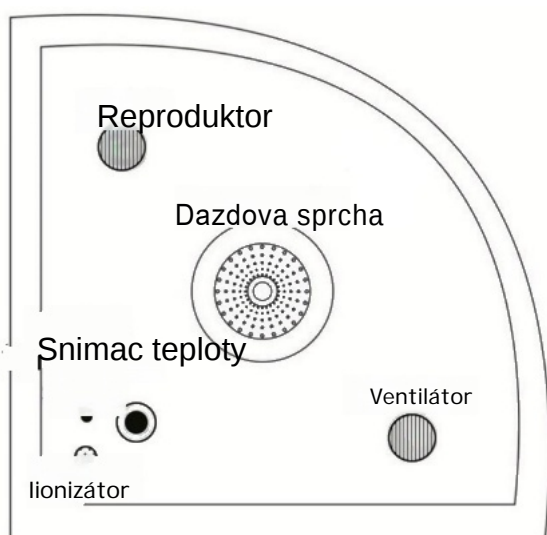



Univerzálny projekt pripojenia – zadná strana

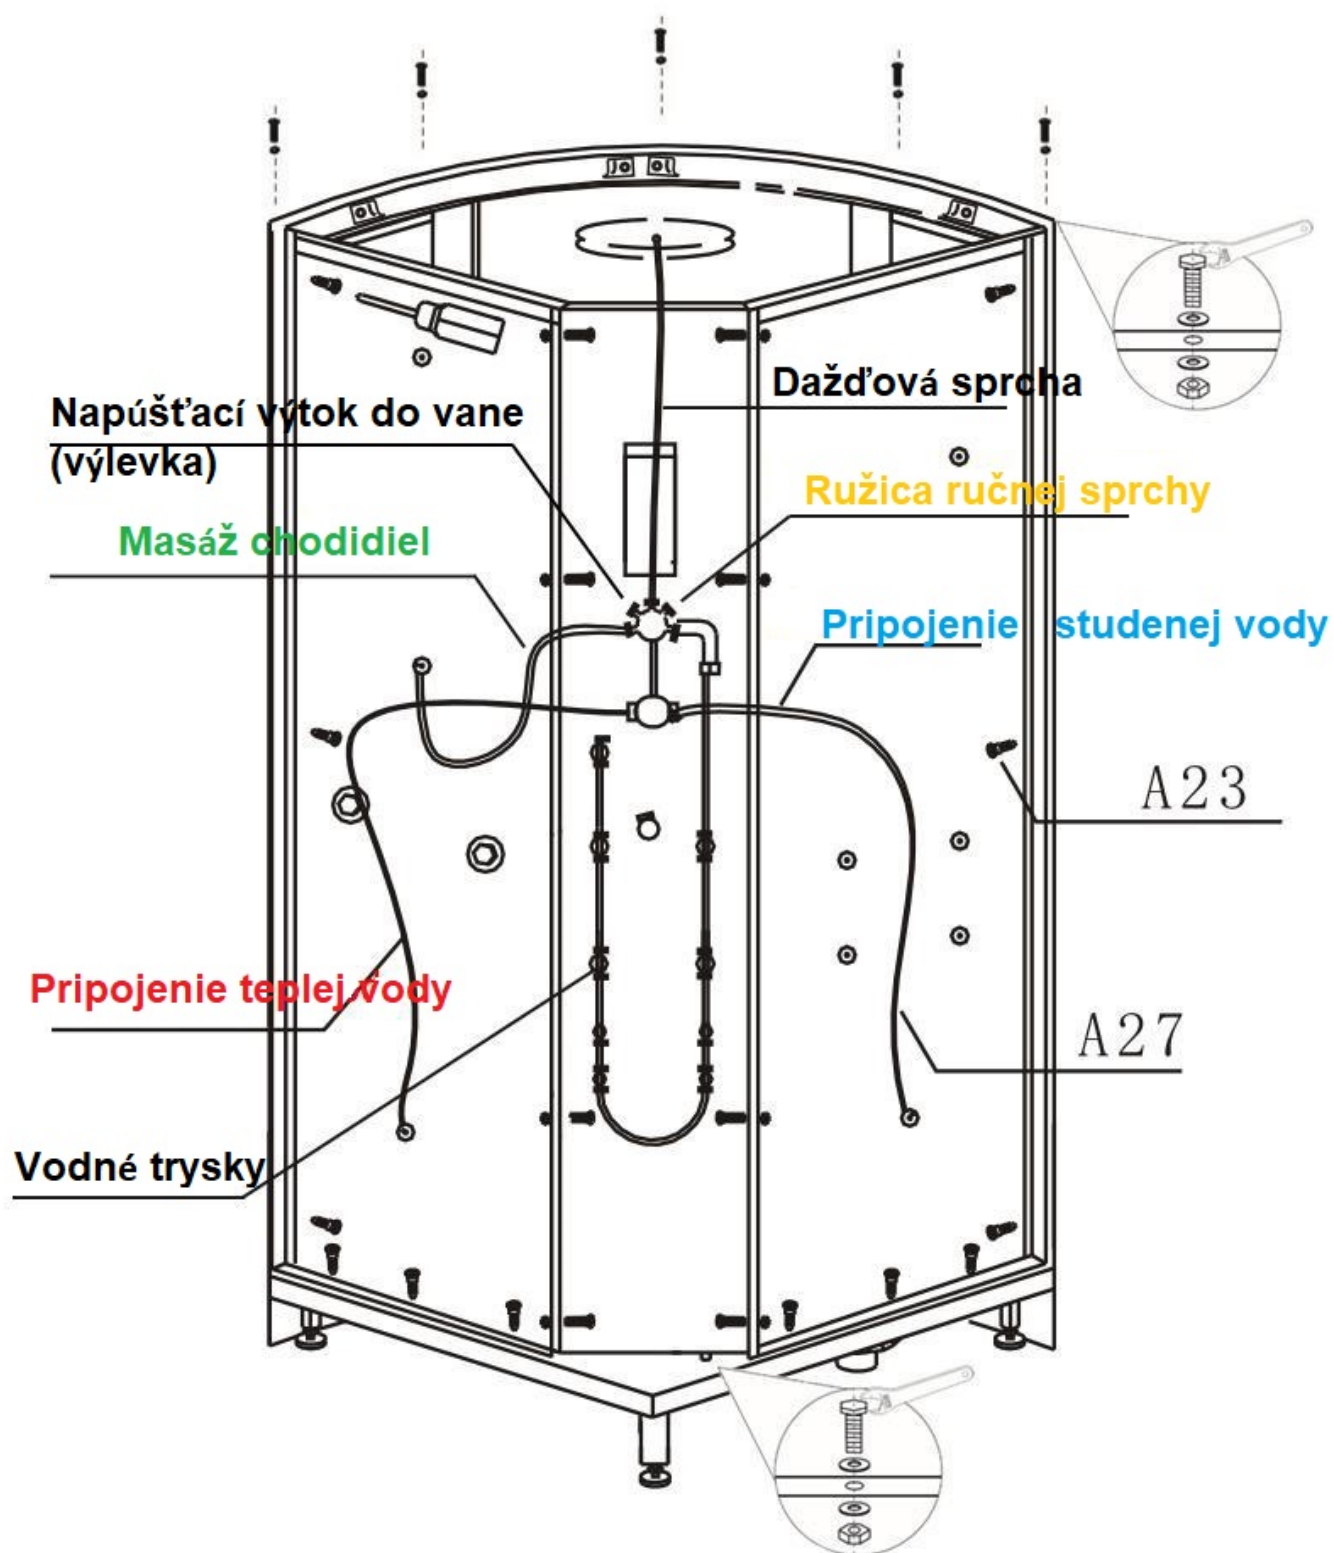

Po zložení stien kabíny pristúpte k zoskrutkovaniu kabíny, vane a stropu:

- 1, Po správnom usadení a vyrovnaní kabíny na vani využite predvrtané otvory v zadných stenách, cez ktoré navrtajte otvory do lemu vane a diely zoskrutkujte skrutkami **A23**.
- 2, Rovnakým spôsobom upevnite aj horný stropný diel.
- 3, V spodnej časti spoj medzi kabínou a vanou utesnite sanitárnym silikónom, aby voda nevtekala za vanu.

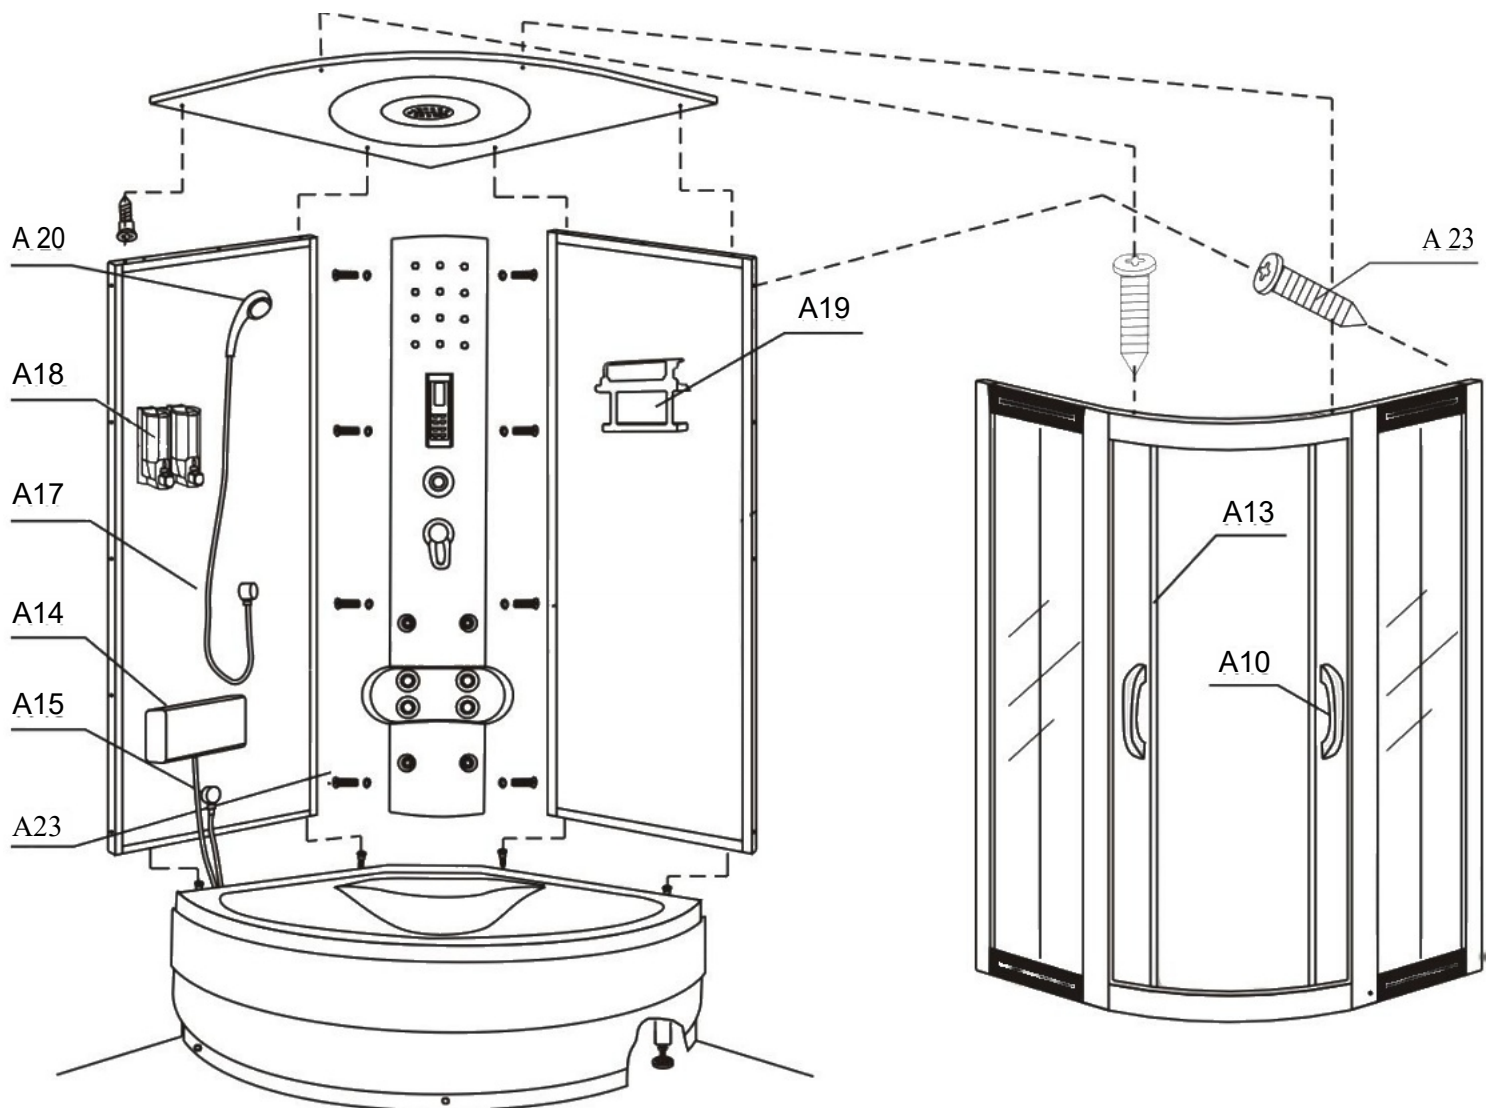

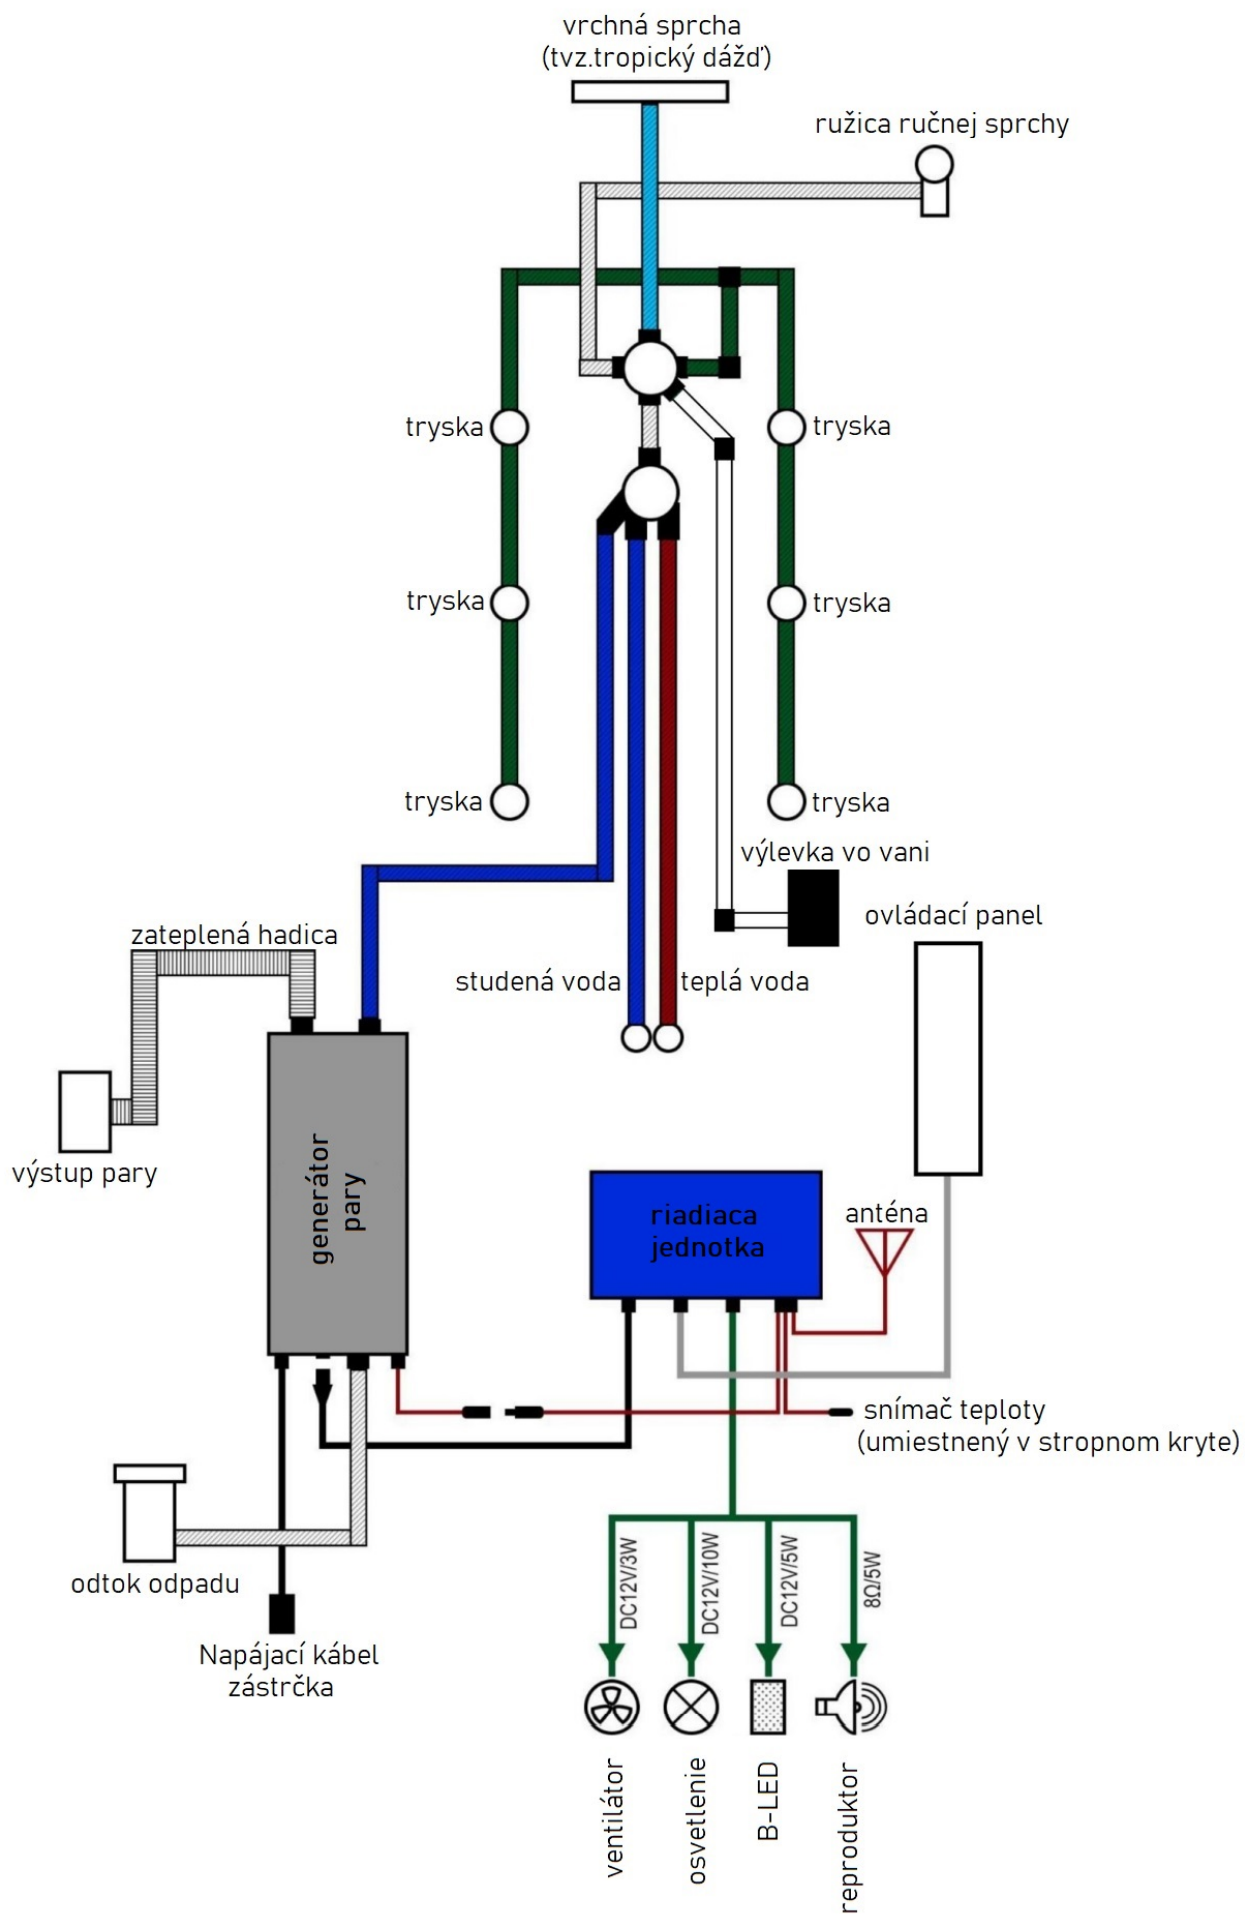

Schémy zapojenia rozvodov a elektroniky

Rozvody zahrňajú napojenie:

- Vstupov teplej a studenej vody s T-kusom (odbočkou) pre napájanie vyvíjaca pary (v schéme c. 2 je znázornený variant so samostatným prívodom vody pre parný generátor).
- Izolovanej hadice na výstup pary vedúcej do parnej trysky vo vani.
- Odpadu z vyvíjaca pary do sifónu.
- Riadiacej elektronickej jednotky:

Sietové napájanie (zástrčka)


Rádiová anténa

Snímac teploty

Dotykový nástenný ovládací panel

Výstupy pre: ventilátor (vetrák), hlavné osvetlenie, LED podsvietenie a reproduktor.

Po montáži vnútorného príslušenstva namontujte batériu a prepojte hadice k jednotlivým vodným zónam podľa piktogramov na prepínači. Systém je najlepšie kontrolovať podľa obrázkov na batérii, aby zodpovedal jednotlivým funkciám.

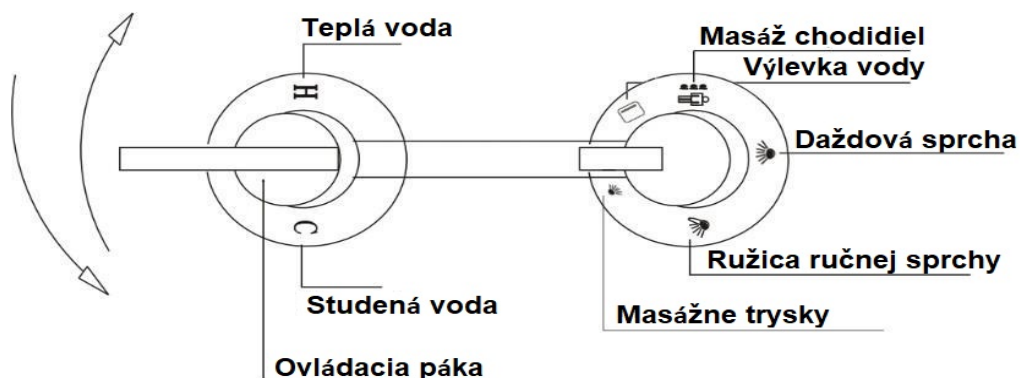

Po zapojení vody zapojte elektrické káble k riadiacej jednotke a ovládaciemu panelu. Pred prisunutím kompletu k stene skontrolujte funkčnosť všetkých prvkov a tesnosť spojov. Až potom prisunte vanu do rohu.

Bezpečnostne upozornenie:

Zariadenie musí byť zapojené na bezpečnej, uzemnenej sieti. Montáž smie vykonávať len kvalifikovaná osoba v súlade s elektrotechnickými normami.

- 1, Montáž vykonajte presne podľa montážnej schémy a pokynov.
- 2, Pripravte 3-žilový prívodný kábel s prierezom vodičov 2,5 mm².
- 3, Dôkladne skontrolujte prepojenie medzi napájaním a riadiacou jednotkou; nesmie dôjsť ku skratu.
- 4, Pre dobrý príjem rádia riadne rozvinte a upevnite anténu.
- 5, Nepripájajte k riadiacej jednotke iné neschválené elektrické zariadenia a nezasahujte do rozvodných skriniek.
- 6, Osoby s ochoreniami srdca, vysokým krvným tlakom alebo cukrovkou by nemali používať parnú saunu ani horúci kúpel.
- 7, Deti nesmú vanu používať bez dozoru.
- 8, Nekúpte sa po požití alkoholu alebo po vycerpávajúcom fyzickom výkone.
- 9, Teplota vody by mala byť nižšia ako 40 °C (odporúča sa 30 – 38 °C).
- 10, Tehotné ženy sa musia poradiť s lekárom (odporúčaná maximálna teplota je 35 °C).
- 11, Nekúpte sa príliš dlho, odporúčaná dĺžka kúpela je 15 – 21 minút.
- 12, Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny informácií, konfigurácie a detailov produktu.
- 13, V prípade servisu a opráv kontaktujte autorizované osoby. Neopravujte zariadenie svojpomocne, zaniká tým záruka.

Čistenie a údržba:

Pocas prepravy sa môžu skrutky uvoľniť preto pred finálnou montážou skontrolujte a dotiahnite všetky spoje. Čistite mäkkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom. Kovové diely leštíte suchou handričkou. Vodný kameň odstraňujte teplým roztokom kyseliny citrónovej alebo octom. **Nikdy nepoužívajte prípravky s obsahom acetónu alebo amoniaku.** Nepoužívajte abrazívne (drsne) hubky či pasty, aby nedošlo k poškriabaniu akrylátu, a nepoužívajte nitro riedidlo. Na čistenie nepoužívajte technický benzín, aby nedošlo k poškodeniu materiálov. Ne nechávajte vodu vo vani dlho stáť a nepoužívajte vanu na pranie bielizne. Po kúpeli vypustite vodu a vypnite napájanie.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody na majetku či zdraví spôsobené neodbornou inštaláciou.

Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, odpojte ho od elektrickej siete.

Reklamácie:

+421908254407
info@renovuj.sk